


ZALO - BESS

Hvala, ker ste izbrali ZALO in se pridružili v svet ljubezni in lepote

Opozorilo: Izdelek je namenjen le odraslim starim 18 let ali več. Prosimo, da ne uporabljate tega izdelka, če ste noseči ali nosite srčni vzpodbujevalnik ali druge električne medicinske naprave. Prosimo, da izdelka ne vstavite v celoti v vaše telo.

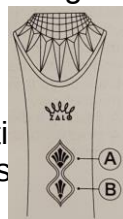

Vklop

Da bi lahko začeli uporabljati vaš Bess, mora najprej biti pripravljenosti. Pritisnite gumb A ali B, da vstopite v stanje pripravljenosti. Svetlobni indikator bo utripnil. Ponovno pritisnite gumb A ali B, da aktivirate vibriranje

Vklop vibracijskega načina

V načinu vibriranja pritisnite gumb A ali B, da izberete med 8 prednastavljenimi vibriranjmi.

Nastavitev intenzitete

Prednastavljeni načini vibriranja delujejo z različno močjo. Uporabite lahko Zalo aplikacijo, da nadzirate moč valovanja in/ali vibriranja.

Izklop

Držite gumb A ali B 3 sekunde.

Zaklepanje gumbov med potovanjem

Hkrati pritisnite in držite gumb A in gumb B 3 sekunde. Gumbi bodo zaklenjeni, ko LED lučka ugasne. Ponovno pritisnite simultano gumb A in Gumb B in gumbi bodo odklenjeni, ko LED lučka zasveti.

Polnjenje

Najprej vklopite USB kabel, ki ga najdete v Zalo satenastem mošnjičku v USB izhod na računalniku, polnilniku telefona ali celo v vašem avtu. Sedaj ste pripravljeni na povezavo za polnjenje. Namestite kovinski magnetni kontakt na kablju na dva kovinska kontakta na zadnji strani vašega Bess-a. Kabel bo nato avtomatsko polnil magnetno.

Utripajoč indikator pomeni, da se enota polni

Svetel, stalno svetleč indikator pomeni, da je polnjenje končano.



Navodilo za nego in čiščenje

Zalo priporoča, da ne uporabljate silikonskih lubrikantov na vaši Zalo igrački saj to lahko poškoduje silikon. Lubrikant na vodni bazi je najvarnejša izbira. Če želite uporabljati silikonski lubrikant, najprej naredite test. Prav tako nikoli ne bi smeli uporabljati masažnega olja ali kreme za roke kot lubrikant. Vedno dobro očistite vaš Zalo pred in po vsaki uporabi.

Izdelek je odporen na kapljice in se ga lahko v celoti očisti vendar se ga ne sme potopiti v vodo.



Ko uporabljate milo, očistite produkt s toplo vodo in najbolj pomembno – neparfumiranim in nealkoholnim milom takoj po uporabi. Očistite z vodo, nežno obrišite z mehko krpo, ki ne pušča muck, počakajte, da se popolnoma posuši in shranite v Zalo satenastem mošnjičku.

Ne puščajte izdelka na direktni sončni svetlobi in ga NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

Držite vaš Zalo stran od drugih igračk iz drugih materialov.

Produkt se ne vklopi ali vibrira

Izpraznjena baterija, prosimo napolnite.

Indikacijska lučka ne sveti, ko je produkt priključen na kabel za polnjenje

Slab kontakt, prosimo ponovno vzpostavite kontakt na polnilnem izhodu

Napaka na USB izhodu ali prenizka napetost, prosimo zamenjajte.

Baterija je še vedno prazna, prosimo poskusite ponovno čez nekaj minut.

Opombe

Priporočeno je, da se izdelek ne uporablja dlje kot 30 minut naenkrat

Takoj pošičite zdravniško pomoč, če vam izdelek zdrsne v telo in ga ne morete odstraniti. Izdelek je odporen na kapljice in se ga lahko opere, vendar se ga ne sme potopiti v vodo ali uporabljati pod vodo.

Produkta se ne sme čistiti z vrelo vodo ali položiti v vrelo vodo

Ne uporabljajte silikonskih lubrikantov ali lubrikantov na oljni bazi – ti lahko poškodujejo produkt.

Uporabljajte Zalo lubrikant ali drug lubrikant na vodni bazi.

Ne izpostavljajte izdelka, ki vsebuje vgrajeno Lithium ion baterijo vročemu okolju. Če potujete z letalom, prosimo sledite letalskim regulativam za elektronske naprave opremljene z vgrajeno lithium ion baterijo.

Prosimo, držite izdelek izven dosega otrok.

Držite izdelek stran od magnetnih kartic, ur in ostalih elektronskih naprav

Shranjujte v hladnem in suhem mestu, izogibajte se direktni sončni svetlobi, visokim temperaturam, težkim obremenitvam, vlagi in onesnaženju.

Če pokvarite izdelek ga obravnavajte kot uporabljen elektronski produkt in ga zavržite na zbirno mesto izrabljenih elektronskih naprav.

Zagotovilo kvalitete

1 leto garancije

Zalo zagotavlja garancijo 1 leto od datuma prodaje za tovarniške napake povzročene med proizvodnjo ali za napake v materialu. V redkih primerih, ko odkrijete napako v garancijskem roku in nas o tem obvestite, bo Zalo po lastni presoji, zamenjal produkt z novim. Garancijski rok prične teči z datumom prodaje. Prosimo shranite vaš originalen račun skupaj z Zalo garancijsko kartico, ki je priložena izdelku, celo garancijsko obdobje.

Ta garancija ne krije kozmetičnih napak povzročenih z normalno uporabo ali poškodb nastalih zaradi neprimerne in nepravilne rabe ali poškodb zaradi popravil ali razstavljanja od oseb, tehnikov ali servisa, ki ni pooblaščen s strani proizvajalca. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja igrčke (ali njenih dodatkov) vodi k izgubi garancije.

Reklamacije v garancijskem roku morajo biti podprte z razumnim dokazom, da je datum reklamacije znotraj garancijskega obdobja.

Zalo si pridržuje pravico do ocene in interpretacije zgoraj navedenih pogojev.

Storitev za stranke

Če imate kakršnokoli vprašanje o izdelku ali želite posvet, prosimo pošljite elektronsko sporočilo v ZALOV center za pomoč po prodaji; mednarodna pomoč na service@zalo.com.cn / ZALO ZDA na contact@zalousa.com

Odveza odgovornosti

Produkt uporabljate na lastno odgovornost. Zalo in njegovi prodajalci ne nosijo nobene legalne odgovornosti za noben problem povzročen z uporabo tega produkta.

Vsebina teh navodil je lahko revidirana od časa do časa brez predhodnega obvestila, kot rezultat izboljšav v kvaliteti.

Zahvala

Zalo ima rad svoje stranke. Vse kar počnemo, od začetka do konca je narejeno z vami v mislih. Radi bi se vam zahvalili za vaš nakup in, če karkoli potrebujete, prosimo, ne oklevajte in nas kadarkoli kontaktirajte.