

Čestitamo za nakup Hula Beads™ . Preden se z njim podrobneje seznanite, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.

Prve kroglice za užitek na svetu, ki se vrtijo in vibrirajo na daljinsko upravljanje

HULA kroglice™ so prve kroglice za užitek na svetu, ki se hkrati vrtijo in vibrirajo. Za povsem nove občutke nežno vstavite samo vrtečo se kroglico in pustite, da se močne vibracije raztezajo okoli ultra občutljivih sramnih ustnic in vse do klitorisa. Ali pa pojdite še dlje in jih diskretno nosite v notranjosti, tako da se zgornja kroglica vrti proti točki G, spodnja kroglica pa zagotavlja močne vibracije z 8 vzorci stimulacije, od katerih je vsak nastavljen z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

TEHNIČNI PODATKI

Materiali: Telesu varen silikon, ABS plastika
Zaključek: Sijajni/mat
Velikost: 98 x 38 x 37 mm / 3,9 x 1,5 x 1,5 palca
Vstavljava dolžina: 80 mm / 3,1 palca
Teža: 67 g / 2,4 oz
Baterija: Li-ion 3,7 V 200 mAh
Polnjenje: 2 uri pri 5,0 V 200 mA
Čas uporabe: 1,5 ure
Stanje pripravljenosti: Do 90 dni
Frekvenca: 125 Hz
Izklop: Samodejni po 20 minutah
Domet brezžične povezave: 12 m / 39 čevljev
Najvišja raven hrupa: 50 dB
Vmesnik: En gumb

SLIKE IZDELKA



Prve vrteče se in vibrirajoče kroglice na svetu

HULA kroglice™ so prve nosljive kroglice, ki združujejo vibracije in vrtenje za vrhunski užitek.

2 edinstvena načina za uživanje

Vrtljiva kroglica omogoča uporabniku, da doživi intenzivno stimulacijo ultra občutljivih ustnih in klitorisa, medtem ko nošenje kroglic v notranjosti ponuja masažo G-točke in močne vibracije hkrati – 2 edinstvena in enako zadovoljiva načina za uživanje v HULA kroglicah.

Prve kroglice za izboljšano igro v parih

HULA kroglice™ ponujajo vznemirljiv preobrat v igri v parih, saj partner z brezžičnim daljinskim upravljalnikom nadzoruje intenzivnost vibracij, ki jih uporabnik čuti. Dovolj kompaktna, da jo lahko vzamete s seboj kamor koli greste, uporabite svojo domišljijo in vsaki priložnosti dodajte vznemirljiv pridih.

Daljinski upravljalniki z 8 načini stimulacije in tehnologijo SenseMotion

HULA Beads™, ki jih poganja LELO-jeva značilna tehnologija SenseMotion™ in ima brezžični doseg 12 m (39 ft), ponujajo vznemirljive vrtenja in vibracije v 8 načinih stimulacije (6 standardnih, 2 SenseMotion).

100 % vodoodporne in polnilne

Standardi kakovosti LELO

Z značilnim vakuumsko zaprtim polnilnim priključkom LELO so kroglice HULA Beads™ popolnoma potopne do globine 1 m, kar omogoča uporabo v kadi in pod prho za še večjo vsestranskost.

- Silikon, varen za telo, in ABS plastika, odobrena s strani FDA
- 100 % brez ftalatov
- Nagrajena embalaža LELO
- Celovita 1-letna garancija in 10-letna garancija

GARANCIJSKI POGOJI IN DOLOČILA: 1-LETNA GARANCIJA LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet za razvajanje. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje. NE krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba, ali poškodb, ki jih povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegovih dodatkov) razveljavi garancijo. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazi, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega roka. Če želite uveljavljati garancijo, izpolnite svoje podatke v razdelku SKRB ZA STRANKE na LELO.com. Poslali vam bomo številko dovoljenja za vračilo blaga (RMA), ki jo morate skupaj z izdelkom LELO vrniti v najbližjo poslovalnico LELO s plačanim prevozom. Stroški pošiljanja se ne vračajo. Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in nanje nikakor ne vpliva. 10-LETNA GARANCIJA KAKOVOSTI Kot nadaljevanje pogojev polne enoletne (1) garancije LELO, desetletna (10) garancija kakovosti LELO lastnikom omogoča nakup novega predmeta za užitek na LELO.com s 50 % popustom na navedeno ceno. Za pogoje in določila glejte razdelek SKRB ZA STRANKE na LELO.com.

ZAČETEK Če želite kar najbolje izkoristiti svoj novi izdelek LELO, preberite spodnja navodila. Podrobnejše informacije so na voljo na spletu na LELO.com.

- Pred prvo uporabo masažer polnite 2 uri (str. 4).
- Daljinski upravljalnik potrebuje 2 bateriji AAA (priloženi). Vstavite in zaklenite pokrov baterij s priloženim plastičnim ključem (str. 5).
- Masažer vklopite tako, da pritisnete gumb, dokler se lučka ne prižge. Če želite nadaljevati z uporabo brez daljinskega upravljalnika, ponovno pritisnite gumb (str. 10).
- Napravo vstavite kot tampon, pri čemer pustite vrstico za ekstrakcijo zunaj telesa zaradi varnosti in lažje odstranitve. Za lažje vstavljanje nanesite malo lubrikanta na vodni osnovi na konico kroglic HULA Beads™.
- Če želite masažer uporabljati z daljinskim upravljalnikom, pritisnite gumb + na daljinskem upravljalniku, da aktivirate brezžično povezavo. Masažer bo zmanjšal vibracije in preklopil v način SenseMotion™ 1, kjer vibracije nadzira gibanje daljinskega upravljalnika (str. 7). Intenzivnost vibracij in hitrost vrtenja sta za dinamično stimulacijo sinhronizirani, zato se z naraščajočo intenzivnostjo vibracij poveča tudi hitrost vrtenja. OPOMBA: Masažer lahko zazna daljinski upravljalnik v 5–10 sekundah, zato bodite potrpežljivi. 3

POLNLENJE VAŠEGA LELO

Vaš novi masažer LELO ima na spodnji strani naprave vrata za polnjenje z enosmernim tokom.


Če je napajalnik v masažerju skoraj prazen, bo lučka med delovanjem hitro utripala. Izdelki SenseMotion™ bodo delovali najbolje, če boste uporabljali kakovostne baterije in bo masažer popolnoma napolnjen.



VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Ko prvič odprete izdelek, mora biti pokrovček baterij na daljinskem upravljalniku ohlapen. Dvignite ga in vstavite baterije, kot je prikazano na sliki 1.
- Previdno namestite pokrovček na vrh predala za baterije in se prepričajte, da so rebra poravnana, kot je prikazano na sliki 2.5
- Ko je nameščen, vstavite plastični ključ v režo pokrovčka in ga zavrtite za 10 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete. Za odpiranje vedno uporabite ključ in ga pred zamenjavo baterij zavrtite za 10 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca – uporaba drugih orodij, kot so kovanci, lahko poškoduje površino daljinskega upravljalnika (glejte sliko 3).
- OdkleniZakleni


NASVET: Za potiskanje in vrtenje pokrovčka lahko uporabite tudi sploščene dlani na obeh straneh daljinskega upravljalnika, ne da bi za zaklepanje in odklepanje uporabili ključ. Pred uporabo v vodi se vedno prepričajte, da je daljinski upravljalnik trdno zaprt.

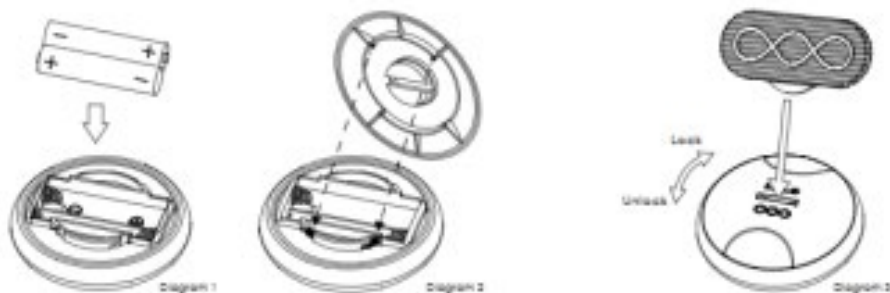

UPORABA NAČINA SENSEMOTION™ 1

Vklopite daljinski upravljalnik s pritiskom na gumb +. Ko je vzpostavljena brezžična povezava, se bodo lučke na masažerju in daljinskem upravljalniku prižgale. Vaš masažer bo zdaj deloval v načinu SenseMotion™ 1. Vibracije lahko okrepite z nagibanjem daljinskega upravljalnika. Ko daljinski upravljalnik premaknete iz vodoravnega v navpični položaj, se bo moč vibracij povečala na največjo raven. OPOMBA: Če želite IZKLOPITI vibracije daljinskega upravljalnika, pritisnite in držite gumb 5 sekund. Načini SenseMotion™ bodo delovali kot običajno, vendar bo daljinski upravljalnik utripal namesto vibriral. Če želite ponovno aktivirati vibracije na daljinskem upravljalniku, ga ponovno držite 5 sekund. Funkcija pomnilnika si bo zapomnila, ali želite vibracije izklopiti/vklopiti za prihodnjo uporabo. = 10 % intenzivnost = 100 % intenzivnost

UPORABA NAČINA SENSEMOTION™ 2 Ko ste v načinu SenseMotion™ 1, pritisnite na daljinskem upravljalniku, da preklopite v način SenseMotion™ 2. V tem načinu lahko vibracije spremenite ali okrepite s premikanjem daljinskega upravljalnika v katero koli smer. Hitrejši gibi povečajo intenzivnost vibracij.

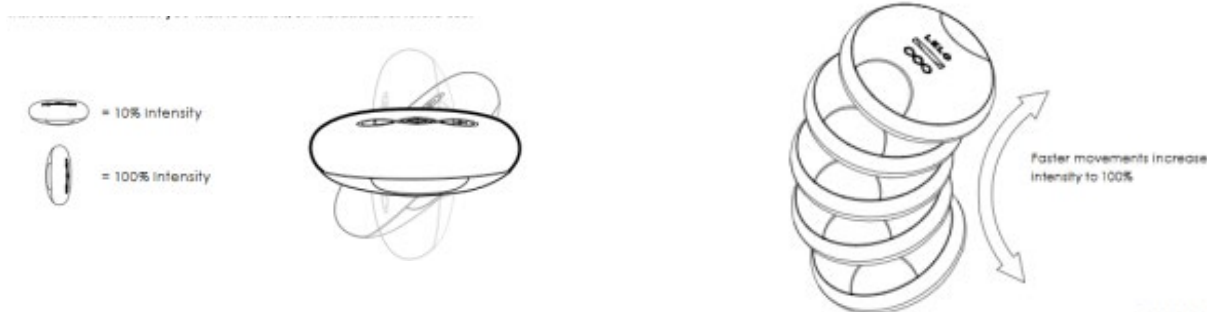

UPORABA PREDPROGRAMIRANIH NAČINOV

Če tretjič pritisnete gumb, preklopite v način 3, prvega od 6 predprogramiranih načinov vibracij, kjer lahko moč vibracij spreminjate s tipkama + in -. Ko je vaš LELO nastavljen na enega od teh 6 predprogramiranih načinov vibracij, lučka na daljinskem upravljalniku NE bo svetila.

- Pritisnite gumb + na daljinskem upravljalniku, da povečate intenzivnost vibracij masažerja.
- Pritisnite sredinski gumb, da spremenite način vibracij. Ko preklopite skozi 6 predprogramiranih načinov, se bo vaš masažer vrnil v način SenseMotion™ 1.
- Pritisnite gumb -, da zmanjšate intenzivnost vibracij.
- Držite gumb približno 3 sekunde, da izklopite daljinski upravljalnik.
- Hkrati držite gumba + in - približno 3 sekunde, da zaklenete upravljalni vmesnik in preprečite nenamerno aktivacijo. Pred potovanjem vedno zaklenite. Za odklepanje ponovno držite + in -.

UPORABA VAŠEGA LELO BREZ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Če želite uporabljati masažer LELO BREZ daljinskega upravljalnika, ga preprosto vklopite s pritiskom na gumb na samem masažerju. Ne vklaplajte daljinskega upravljalnika. Ponovno pritisnite, da vklopite vibracije. Nadaljujte s pritiskanjem, da se pomikate med 6 vnaprej programiranimi vzorci vibracij, ki bodo nastavljeni na 100 % intenzivnost. Za spremembo intenzivnosti morate vklopiti daljinski upravljalnik s pritiskom na gumb +.

IZKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN MASAŽERJA

- Daljinski upravljalnik izklopite tako, da približno 3 sekunde držite gumb .
- Masažer izklopite tako, da približno 3 sekunde držite gumb

OPOMBA: Ko je izklopljen samo daljinski upravljalnik, bo masažer prešel v stanje pripravljenosti in bo 1 uro sprejemal signale, preden se bo popolnoma izklopil.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Življenjska doba vašega izdelka LELO se bo z ustreznim vzdrževanjem in nego znatno podaljšala. LELO priporoča uporabo lubrikanta na vodni osnovi, kot je LELO Personal Moisturizer. Izogibajte se uporabi lubrikanta na osnovi silikona, saj lahko zaradi tega silikon trajno postane lepljiv. Če želite uporabiti lubrikant na osnovi silikona, najprej opravite test na majhnem predelu kože. Z izdelkom LELO nikoli ne uporabljajte masažnega olja ali kreme za roke kot maziva.

Pred in po vsaki uporabi svoj izdelek LELO vedno temeljito očistite. Najučinkovitejši način za to je uporaba namensko izdelane čistilne raztopine, kot je LELO Antibacterial Cleaning Spray. Lahko pa silikon operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in ga posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Vaš izdelek LELO je 100 % vodoodporen in potopljiv do globine 1 metra. Odprta polnilna vtičnica je zatesnjena pred notranjim delom masažerja, zato jo je mogoče čistiti in uporabljati pod vodo. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

LELO shranjujte na mestu, kjer ni prahu, in ga hranite stran od igrač iz drugih materialov.

POMEMBNO: Samo za uporabo odraslih. Osebe, ki so noseče, imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen, flebitis ali trombozo, se morajo pred uporabo katerega koli izdelka za osebno masažo posvetovati z zdravnikom glede tveganja za nastanek krvnih strdkov.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Lučka vašega masažerja ne utripa, ko je polnilnik priključen?

- Baterija je popolnoma napolnjena. • Baterija je prazna in traja nekaj minut, da potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico. Daljinski upravljalnik se ne aktivira, ko pritisnete gumb +?
- Baterije so prazne. Zamenjajte ali napolnite baterije.
- Daljinski upravljalnik je zaklenjen. Držite tipki + in - 3 sekunde, da ga odklenete. Med masažerjem in daljinskim upravljalnikom ni povezave?
- Presegli ste 10 sekund, ki jih masažer potrebuje za »iskanje« aktivnega daljinskega upravljalnika. Najprej izklopite masažer in daljinski upravljalnik. Zdaj poskusite znova tako, da najprej aktivirate daljinski upravljalnik s pritiskom na tipko +, nato pa pritisnete in držite gumb za aktivacijo na masažerju 1 sekundo.
- Vaš masažer ali daljinski upravljalnik je prazen; napolnite masažer in zamenjajte ali napolnite baterije daljinskega upravljalnika.

Če imate kakršne koli druge težave z LELO ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov): Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojevma:

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. V skladu s predpisi Industry Canada lahko ta radijski oddajnik deluje le z anteno vrste in največjega (ali manjšega)

ojačanja, ki ga je za oddajnik odobrila Industry Canada. Za zmanjšanje morebitnih radijskih motenj za druge uporabnike je treba izbrati vrsto antene in njen ojačanje tako, da ekvivalentna izotropno sevana moč (e.i.r.p.) ni večja od tiste, ki je potrebna za uspešno komunikacijo.

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi UKREPI:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki tega izdelka LELO to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Poleg tega si LELO pridržuje pravico do revizije te publikacije in občasnih sprememb njene vsebine, ne da bi o takšni reviziji ali spremembah obvestili kogar koli. Model se lahko zaradi izboljšav spremeni brez predhodnega obvestila. © 2013 LELOi AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE. OBLIKOVALO IN RAZVILO LELO ŠVEDSKA. PROIZVAJALEC LELO NA KITAJSKEM SPLETNA STRAN WWW.LELO.COM PODPORA SKRB ZA STRANKE@LELO.COM