

Čestitamo vam za nakup naprave **SONA™ 2 Cruise**. Preden se z njo podrobneje seznanite, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.

POMEMBNO

Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.

VARNOST

- Za vsa vprašanja ali pomisleke, ki jih imate glede vašega stanja, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.
- Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasli. Hraniti izven dosega otrok.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja naj napravo uporabljajo le pod nadzorom ali, če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Izdelek uporabljajte le za predvideni namen. Souporaba spolnih igrac z drugimi ljudmi lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi ljudmi razen s svojim partnerjem.
- Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem.
- Izdelka ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.
- Da preprečite madeže, izdelka ne hranite na vpojnih površinah. Če vaš izdelek deluje nenavadno, ga izklopite in se posvetujte s podporo na naši spletni strani.
- Izdelka ne uporabljajte, če je ena ali več komponent poškodovanih.

IZJAVA O SKLADNOSTI

a. OPOZORILO

Upošteвайте, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih odgovorna oseba za skladnost ni izrecno pisno odobrila, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme in/ali razveljavijo vse ustrezne garancije.

b. Izjave FCC in IC

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in RSS, ki ni podvržen licenciranju Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalni aparat razreda B je skladen s kanadskim ICES-003.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 pravil FCC in pomožnimi normami za izvzetje licence RSS d'Industrie Kanada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Ta oprema numérique de classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

OPOMBA


Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobene zagotovitve, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmeritev ali premestitev sprejemne antene.
- Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom.
- Priključitev opreme v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem, prodajalcem naprave ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

UPORABA NAPRAVE SONA™ 2 Cruise

Pred prvo uporabo polnite napravo SONA™ 2 Cruise 2 uri. Za vklop pritisnite in držite gumb (()). Za preklapljanje med 12 načini pritisnite gumb (()). Za povečanje ali zmanjšanje intenzivnosti uporabite gumba + in -. Za izklop pritisnite in držite gumb (()).

SPOZNAVANJE Z NAPRAVO SONA™ 2 Cruise

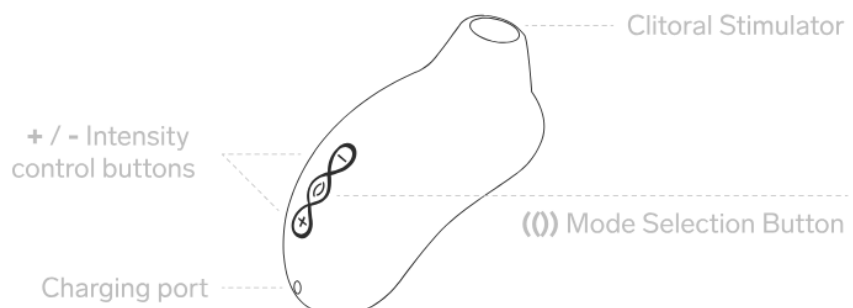


Tehnologija Cruise Control (tempomat)

Tempomat je popolnoma samodejna funkcija in ne nastavitev, ki bi jo morali vklopiti ali izklopiti. Tempomat je zasnovan tako, da zazna vsako upočasnitev motorja in ga lahko ponovno poveča s PWM (modulacija pulznega vala). S tem tempomat zagotavlja, da uživate v dosledni moči in intenzivnosti tudi, ko je SONA™ 2 Cruise trdno pritisnjen ob vaše telo.

UPORABA SONA™ 2 Cruise

Kako držati

Kam namestiti

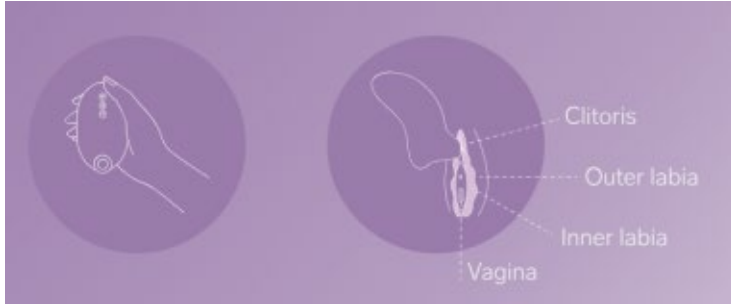


Upoštevajte, da se bo SONA™ 2 Cruise vsakih 20 minut samodejno izklopil, da se motor ne pregreje, če izdelek ne uporabljate pravilno.

Nasvet: Za še bolj prijeten občutek nanosite obilno količino vlažilnega gela na telo in na SONA™ 2 Cruise pred in med uporabo.

POLNJENJE NAPRAVE SONA™ 2 Cruise

- Vtič za enosmerni tok vstavite v priključek za enosmerni tok na dnu naprave SONA™ 2 Cruise.
- Vtič za omrežni tok vstavite v priključek USB. LED lučka na vmesniku naprave SONA™ 2 Cruise bo utripala, kar pomeni, da se naprava polni. Ko je popolnoma napolnjena, LED lučka na napravi SONA™ 2 Cruise utripa belo.

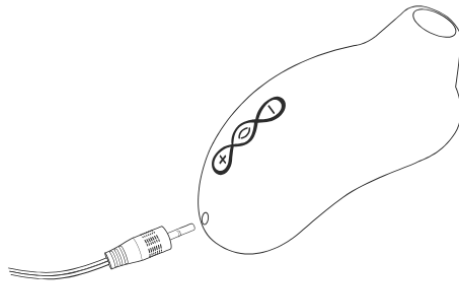

Z vašo igračo SONA™ 2 Cruise uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih dobavlja LELO.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba igrače SONA™ 2 Cruise s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona lahko povzroči trajno lepljivost silikona.

Igrača SONA™ 2 Cruise je popolnoma vodoodporna, kar olajša čiščenje.

Izperite in popršite s čistilom za igrače, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Igračo SONA™ 2 Cruise vedno temeljito očistite pred in po vsaki uporabi.

Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in ga posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Igrače SONA™ 2 Cruise ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

Igračo SONA™ 2 Cruise shranjujte na mestu brez prahu in stran od izdelkov iz drugih materialov.

Naprave je dovoljeno dobavljati samo v SELV.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vaši napravi SONA™ 2 Cruise ne utripa, ko je polnilnik priključen?

- Baterija je prazna in bo trajalo nekaj minut, da se potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Se vaša naprava SONA™ 2 Cruise ne aktivira, ko pritisnete gumb (+)?

- Baterija je prazna. Napolnite svojo napravo SONA™ 2 Cruise.
- Vmesnik vaše naprave SONA™ 2 Cruise je zaklenjen. Držite tipki + in – pritisnjeni 3 sekunde.

Če imate kakršne koli druge težave s SONA™ 2 Cruise ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: customercare@lelo.com

SPECIFIKACIJE

Materiali: Silikon, varen za telo, ABS plastika
Površina: Gladka
Velikost: 112 x 55 x 51 mm / 4,4 x 2,1 x 2 in
Teža: 125 g / 4,4 oz
Baterija: Li-ion 520 mAh 3,7 V
Polnjenje: Do 2 uri pri 5,0 V 500 mA
Nazivna moč: Q
Vhod: 5 V 2,5 Z
Izhod: 3,7 V 1 W
Čas uporabe: Do 2 uri
V stanju pripravljenosti: 90 dni
Frekvenca: 130 Hz
Maks. Raven hrupa: < 60 dB
Vmesnik: 3 gumbi

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktivacijo 1-letne omejene garancije registrirajte številko, navedeno na kartici pristnosti LELO na LELO.COM/SUPPORT.

1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje.

Ne krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba ali škoda, ki jo povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegovih dodatkov) razveljavi garancijo.

Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet za razvajanje. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijske dobe. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani LELO.COM in nato izbrati možnost uveljavljanja garancije.

Stroški pošiljanja se ne vračajo. Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicom potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem predmetom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



S tem LELOi AB izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. LELOi AB izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/EU (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.lelo.com/regulatory>

IZJAVA O OPOZORILU: Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Model se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav.

© 2023 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švedska.

V ZDA distribuira LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, ZDA. V Avstraliji distribuira LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Avstralija. Zasnovo in razvilo LELO Švedska. Izdelano na Kitajskem. Za ta izdelek veljajo ameriški in mednarodni patenti ali patentne prijave: obiščite <https://www.lelo.com/intellectual-property>.