

# LELO

## SORAYA WAVE™

### USER MANUAL

Zoom in



Čestitamo za nakup Soraya Wave™. Preden se z njim podrobneje seznanimate, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.


**POMEMBNO:** Samo za uporabo pri odraslih. Osebe, ki so noseče, imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen, flebitis, trombozo ali katero koli drugo bolezen, se morajo pred uporabo katerega koli izdelka za osebno masažo posvetovati z zdravnikom glede tveganja za nastanek krvnih strdkov.

Naprave je dovoljeno dobavljati samo pri SELV.

#### ZAČETEK UPORABE

- Pred prvo uporabo polnite napravo SORAYA WAVE™ 2 uri.
- Odklenite jo tako, da hkrati pritisnete in držite tipki + in - 3 sekunde, dokler se lučka ne prižge.
- Pritisnite gumb + za vklop; ponovno pritisnite za povečanje moči vibracij.
- Pritisnite gumb ( ) za preklapljanje med 8 vzorci vibracij. Vzorci WaveMotion™ se razlikujejo od načina do načina.
- Pritisnite gumb – za zmanjšanje moči vibracij.
- Pritisnite in držite gumb ( ) ali - za izklop.

#### SPOZNAVANJE SVOJE NAPRAVE SORAYA WAVE™.

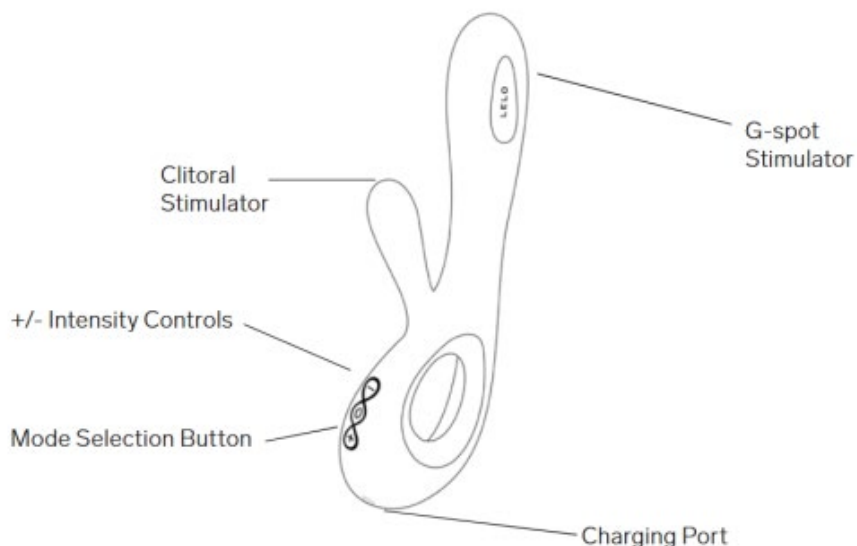

## Wave Motion™

LELO-jeva patentirana tehnologija WaveMotion™ je navdihnjena z božanjem prstov ljubimca in jo je mogoče vklopiti ali izklopiti glede na izbrani način. Tehnologija WaveMotion™ se premika v gibanju »pridi sem« in izvaja neposreden pritisk na vašo G-točko, medtem ko se dviga in spušča v vas. S tem WaveMotion™ zagotavlja, da SORAYA WAVE™ z lahkoto doseže vašo G-točko, tako da uživate v stalni in prijetni masaži.

## UPORABA Soraya wave

### Kako ga držati




**Nasvet:** Za še bolj prijeten občutek nanesite obilno količino vlažilne kreme LELO na telo in na SORAYA WAVE™ pred in med uporabo.

## POLNJENJE NAPRAVE SORAYA WAVE™

Vstavite vtič za enosmerni tok v vtičnico za enosmerni tok na dnu naprave SORAYA WAVE™.

Vtič priključite v stensko vtičnico. LED lučka na vmesniku naprave SORAYA WAVE™ bo utripala, kar pomeni, da se naprava polni. Ko je naprava popolnoma napolnjena (po približno 2 urah), bo LED lučka neprekinjeno svetila. Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na napravi SORAYA WAVE™ utripala belo.

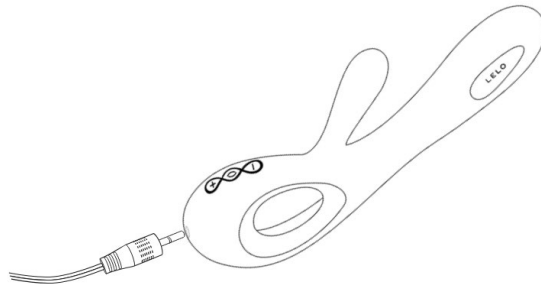

**Z napravo SORAYA WAVE™ uporabljajte samo originalne polnilce, ki jih dobavlja LELO.**

## ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba SORAYA WAVE™ s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona lahko povzroči, da silikon postane trajno lepljiv.

SORAYA WAVE™ je popolnoma vodoodporen, kar olajša čiščenje. Izperite in popršite s čistilom za igrače LELO, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Pred in po vsaki uporabi vedno temeljito očistite svojo SORAYA WAVE™. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in posušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali brisačo. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Izogibajte se izpostavljenosti SORAYA WAVE™ neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

SORAYA WAVE™ shranjujte na mestu, kjer ni prahu, in ga hranite ločeno od izdelkov iz drugih materialov.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vaši napravi SORAYA WAVE™ ne utripa, ko je polnilnik priključen:

- Baterija je prazna in bo trajalo nekaj minut, da se potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Vaša naprava SORAYA WAVE™ se ne aktivira, ko pritisnete sredinski gumb:

- Baterija je prazna. Napolnite svojo napravo SORAYA WAVE™.
- Vmesnik vaše naprave SORAYA WAVE™ je zaklenjen. Držite tipki + in – 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave s svojo napravo SORAYA WAVE™ ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECIFIKACIJE

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| MATERIALI                  | Telesu varen silikon, ABS                |
| VMESNIK                    | 3-gumbni                                 |
| IZKLOP                     | Samodejni                                |
| FREKVENCA                  | 120 Hz                                   |
| BATERIJA                   | Li-ion 850 mA 3,7 V                      |
| ČAS POLNJENJA              | 2 uri pri 5,0 V 750 mA                   |
| ČAS UPORABE                | Do 2 uri                                 |
| ČAS STANJA PRIPRAVLJENOSTI | Do 90 dni                                |
| VELIKOST                   | 218 x 72 x 46 mm / 8,58 x 2,83 x 1,81 in |
| VSTAVLJIVA DOLŽINA         | 110 mm / 4,3 in                          |
| TEŽA (SAMO IZDELEK)        | 185 g / 0,40 lb                          |

## GARANCIJA ZA REGISTRACIJO

Če želite aktivirati svojo 1-letno omejeno garancijo, registrirajte številko na kartici pristnosti LELO na [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

## 1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta razvedrilni predmet za obdobje ENEGA (1) LETA, po datumu prvotnega nakupa, za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija zajema delovne dele, ki vplivajo na delovanje predmeta užitka. NE zajema kozmetičnega poslabšanja, ki ga povzroči poštena obraba ali poškodbe, ki jih povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za užitek (ali njegovih dodatkov) bo razveljavil garancijo. Če med garancijskim obdobjem odkrijete napako in o tem obvestite LELO, vam bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet užitka. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazi, da je datum zahtevka znotraj garancijskega obdobja. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancije. Če želite uveljavljati garancijo, se morate prijaviti v svoj račun na LELO.COM in nato izbrati možnost za uveljavljanje garancije. Stroški pošiljanja so nevračljivi. Ta zaveza je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

## INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da s tem predmetom za razvedrilo ne ravnajte kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



**Zavrnitev odgovornosti:** Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Model se lahko spremeni zaradi izboljšav brez predhodnega obvestila.

Vse spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

**Izjava o izpostavljenosti RF:** Ta oprema ustreza mejam izpostavljenosti FCC sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena tako, da ustreza splošnim zahtevam glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo lahko brez omejitev uporabljate v prenosni izpostavljenosti.

2019 LELOi AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.  
OBLIKOVAL IN RAZVIL LELO ŠVEDSKA  
IZDELANO ZA LELO NA KITAJSKEM  
WEBSTRAN: [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)  
PODPORA: [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)