

Čestitamo vam za nakup naprave **Lelo Switch**. Preden se z njo podrobneje seznanite, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.

POMEMBNO

Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.

VARNOST

- Za vsa vprašanja ali pomisleke, ki jih imate glede vašega stanja, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.
- Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasli. Hraniti izven dosega otrok.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja naj napravo uporabljajo le pod nadzorom ali, če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Izdelek uporabljajte le za predvideni namen. Souporaba spolnih igrac z drugimi ljudmi lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi ljudmi razen s svojim partnerjem.
- Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem.
- Izdelka ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.
- Da preprečite madeže, izdelka ne hranite na vpojnih površinah. Če vaš izdelek deluje nenavadno, ga izklopite in se posvetujte s podporo na naši spletni strani.
- Izdelka ne uporabljajte, če je ena ali več komponent poškodovanih.

IZJAVA O SKLADNOSTI

a. OPOZORILO

Upoštevajte, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih odgovorna oseba za skladnost ni izrecno pisno odobrila, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme in/ali razveljavijo vse ustrezne garancije.

b. Izjave FCC in IC

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in RSS, ki ni podvržen licenciranju Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojeva:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalni aparat razreda B je skladen s kanadskim ICES-003.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 pravil FCC in pomožnimi normami za izvzetje licence RSS d'Industrie Kanada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Ta oprema numérique de classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

OPOMBA

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobene zagotovitve, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:


- Preusmeritev ali premestitev sprejemne antene.
- Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom.
- Priključitev opreme v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem, prodajalcem naprave ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

SPOZNAJ SVOJ LELO SWITCH

KAKO NAJTI INFORMACIJE O FCC ID IN IC V UPORABNIŠKI APLIKACIJI

- Odprite aplikacijo LELO™
- Kliknite Men
- Kliknite Legal & Regulator
- Kliknite LELO SWITCH
FCC ID: ZT5-WANq
- IC: 9798A-WANq
- HVIN: LELO SWITCH
- PMN: Ročni masažer

Double-sided wand vibrator

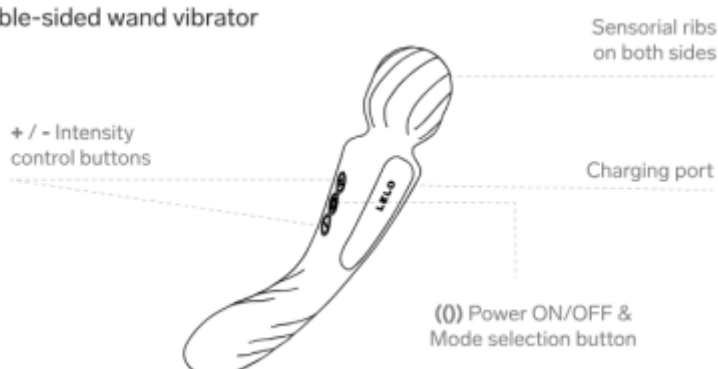

UPORABA NAPRAVE LELO SWITCH™

KAKO UPORABLJATI IZDELEK BREZ APLIKACIJE LELO™

- Pred prvo uporabo polnite napravo LELO SWITCH™ 2 uri.
- Pritisnite gumb + ali (()), da jo vklopite.
- Pritisnite gumb (()), da preklapljate med 10 različnimi načini.
- Uporabite gumba + in -, da povečate ali zmanjšate intenzivnost.
- Pritisnite in držite gumb (()), da preprosto izklopite napravo, ali uporabite gumba + in -. hkrati, da ga izklopite in zaklenete.

KAKO UPORABLJATI IZDELEK Z APLIKACIJO LELO™

- Pred prvo uporabo polnite LELO SWITCH™ 2 uri.
- PRENESITE RAZLIČICO ZA IOS / ANDROID.
- Pritisnite gumb (()) 3 sekunde, da ga vklopite in hkrati aktivirate Bluetooth.
- Vse LED lučke bodo hkrati utripale, kar prikazuje seznanjanje Bluetooth.
- Odprite aplikacijo LELO™ in poiščite ikono igrافة na dnu zaslona. Poiščite svoj LELO SWITCH™ in izberite »Poveži«. Pritisnite in držite gumb na napravi. Povezavo potrdite s ponovnim pritiskom gumba na izdelku.
- Pojdite na »MOJE IGRAČE LELO« in izberite »IGRAJ«.
- Izberite med 4 običajnimi načini upravljanja – ročnim, vijačenjem, tresenjem, podrsavanjem ali dvema dodatnima naprednima načinoma – dokončaj me in izven nadzora.
- Pojdite v »NASTAVITVE«, da nastavite napravo glede na svoje želje.
- Kliknite gumb »SHRANI« na dnu zaslona, da shranite nastavitve za uporabo brez povezave.
- V spustnem meniju nastavite privzeti samodejni izklop na 10–20 minut.

Raven napoljenosti baterije je v zgornjem levem kotu.

Za več informacij o aplikaciji LELO™ uporabite podrobna navodila za uporabo, ki jih najdete na povezavi https://lolita.si/wp-content/uploads/2026/01/LELO_App_Instructions.pdf

UPORABA

Kako ga držati

Kako ga namestiti: opcija 1

Kako ga namestiti: opcija 2




Upoštevajte, da se bo LELO SWITCH™ po 20 minutah neaktivnosti samodejno izklopil, da bi varčeval z baterijo.

Nasvet: Za še bolj prijeten občutek nanesite obilno količino lubrikanta na telo in na LELO SWITCH™ pred uporabo in med njo.

POLNJENJE VAŠEGA LELO SWITCH™

- Vtič za enosmerni tok vstavite v priključek za enosmerni tok na dnu vašega LELO SWITCH™
- Vtič za omrežni tok vstavite v vrata USB. LED lučka na vmesniku vašega LELO SWITCH™ bo utripala, kar pomeni, da se polni. Ko je popolnoma napolnjen, bo LED lučka svetila neprekinjeno. Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na vašem LELO SWITCH™ utripala belo.

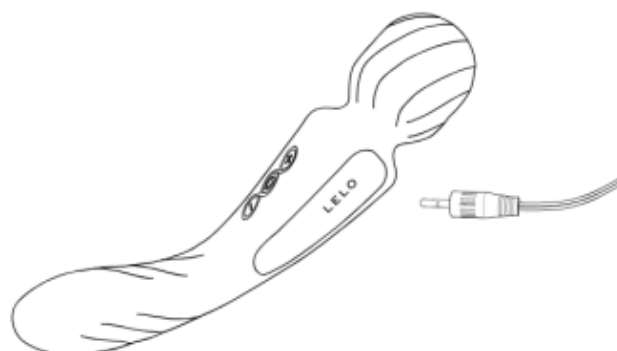

Z napravo LELO SWITCH™ uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih dobavlja LELO.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba naprave LELO SWITCH™ s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona lahko povzroči trajno lepljivost silikona.

Uporaba naprave LELO SWITCH™ je popolnoma vodoodporna, kar olajša čiščenje. Izperite in popržite s čistilom za igrače LELO, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Pred in po vsaki uporabi napravo LELO SWITCH™ vedno temeljito očistite. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in ga posušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ter ga posušite z brisačo. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Naprave LELO SWITCH™ ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

Naprave LELO SWITCH™ shranjujte na mestu brez prahu in stran od izdelkov iz drugih materialov.

Naprave je treba dobaviti samo v podjetju SELV.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vašem LELO SWITCH™ ne utripa, ko je polnilnik priključen:

- Baterija je prazna in bo trajalo nekaj minut, da potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Vaš LELO SWITCH™ se ne aktivira, ko pritisnete gumb ({}):

- Baterija je prazna. Napolnite svoj LELO SWITCH™.
- Vmesnik vašega LELO SWITCH™ je zaklenjen.

Držite + in – 3 sekunde.

Če imate kakršne koli druge težave z vašim LELO SWITCH™ ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: customercare@lelo.com

SPECIFIKACIJE

- Materiali: Silikon živilske kakovosti, ABS plastika
- Zaključek: Rebrast
- Velikost: 217 x 64 x 43 mm / 8,5 x 2,5 x 1,7 in
- Vstavljiva dolžina: 83 mm / 3,3 in
- Teža: 167±10 % g
- Baterija: 3,7 V litijeva baterija z 1000 mAh
- Polnjenje: Manj kot 2 uri pri 5 V 1000 mA
- Nazivna moč:
Vhod: 5 V 1000 mA 5
Izhod: 3,7 V 800 mA 2,96 W
- Čas uporabe: Do 2 uri. Naprava se samodejno izklopi vsakih 20 minut.
- V stanju pripravljenosti: 90 dni
- Frekvenca:
Zgornji motor: 100 Hz*
Motor ročaja: 93 Hz
- Najvišja raven hrupa: < 63 dB
- Vmesnik: 3 gumbi, 2 LED diodi

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktivacijo 1-letne omejene garancije registrirajte številko, navedeno na kartici pristnosti LELO na LELO.COM/SUPPORT.

1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje.

Ne krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba ali škoda, ki jo povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegovih dodatkov) razveljavi garancijo.

Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet za razvajanje. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijske dobe. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani LELO.COM in nato izbrati možnost uveljavljanja garancije.

Stroški pošiljanja se ne vračajo. Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem predmetom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



S tem LELOi AB izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. LELOi AB izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/EU (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.lelo.com/regulatory>

IZJAVA O OPOZORILU: Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Model se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav.

© 2023 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švedska.

V ZDA distribuira LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, ZDA. V Avstraliji distribuira LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Avstralija. Zasnovo in razvoj LELO Švedska. Izdelano na Kitajskem. Za ta izdelek veljajo ameriški in mednarodni patenti ali patentne prijave: obiščite <https://www.lelo.com/intellectual-property>.