

Čestitamo vam za nakup naprave **Lelo Tiany Duo**

. Preden se z njo podrobneje seznanimate, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.

POMEMBNO

Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.

VARNOST

Za vsa vprašanja ali pomisleke, ki jih imate glede vašega stanja, se posvetujte s svojim zdravstvenim delavcem.

To napravo naj uporabljajo osebe, stare 18 let in več.

Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja naj napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.

Mladolletniki ne smejo čistiti in/ali uporabljati naprave brez nadzora.

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Deljenje spolnih igrac z drugimi ljudmi lahko prenaša spolne bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi ljudmi razen s seboj s svojim partnerjem.

Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem.

Izdelka ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.

Da preprečite madeže, izdelka ne puščajte na vpojnih površinah. Če vaš izdelek deluje nenavadno, ga izklopite in se posvetujte z razdelkom za podporo na našem spletnem mestu.

Izdelka ne uporabljajte, če je ena ali več komponent poškodovanih.

IZJAVA O SKLADNOSTI

a. OPOZORILO

Upošteвайте, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih odgovorna oseba za skladnost ni izrecno pisno odobrila, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme in/ali razveljavijo vse ustrezne garancije.

b. Izjave FCC in IC

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in RSS, ki ni podvržen licenciranju Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogoje:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalni aparat razreda B je skladen s kanadskim ICES-003.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 pravil FCC in pomožnimi normami za izvzetje licence RSS d'Industrie Kanada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Ta oprema numérique de classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

OPOMBA

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobene zagotovitve, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmeritev ali premestitev sprejemne antene.
- Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom.
- Priključitev opreme v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem, prodajalcem naprave ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

ZAČETEK


Pred prvo uporabo polnite napravo TIANI™ DUO 2 uri.

VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1 Pokrovček za baterije na daljinskem upravljalniku mora biti ob prvem odpiranju zrahljan.

Dvignite ga in vstavite baterije, kot je prikazano na sliki 1.

1 Previdno namestite pokrovček na vrh predala za baterije in se prepričajte, da so rebra poravnana, kot je prikazano na sliki 2.

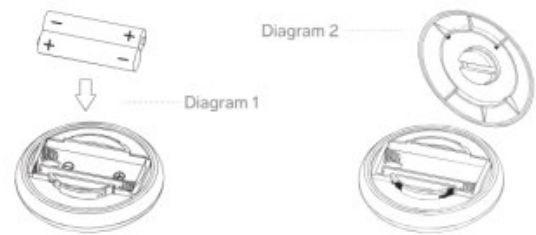


Ko je nameščen, vstavite plastični ključ v režo pokrova in ga zavrtite za 10 stopinj v smeri urinega kazalca, da se zapre. Za odpiranje vedno uporabite ključ in ga pred menjavo baterij zavrtite za 10 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca – uporaba drugih orodij, kot so kovanci, lahko poškoduje površino daljinskega upravljalnika (glejte diagram 3).



NASVET: Za potiskanje in obračanje pokrova lahko uporabite tudi sploščene dlani na obeh straneh daljinskega upravljalnika, ne da bi za zaklepanje in odklepanje uporabili ključ.

Pred uporabo v vodi se vedno prepričajte, da je daljinski upravljalnik dobro zaprt.

SPOZNAJTE VAŠ TIANI DUO

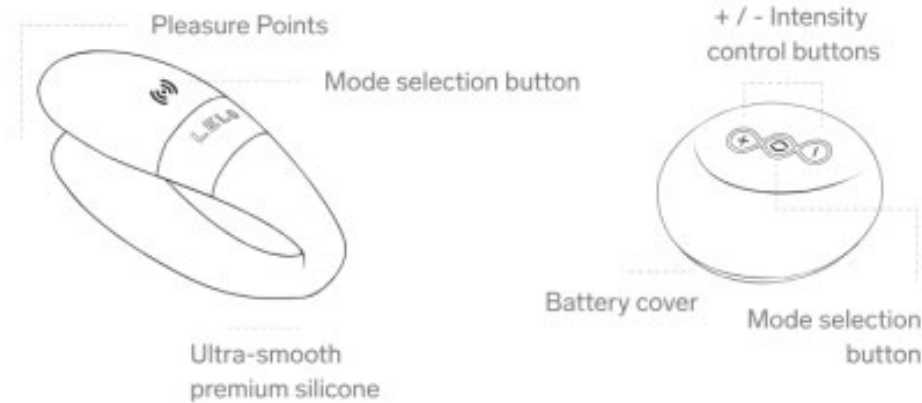

UPORABA NAPRAVE LELO TIANY DUO™


UPORABA TIANI™ DUO BREZ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Pred prvo uporabo polnite TIANI™ DUO 2 uri.
- Za vklop pritisnite in držite gumb ({}).
- Za preklapljanje med 8 načini pritisnite gumb ({}).
- Za izklop pritisnite in držite gumb ({}).

UPORABA TIANI™ DUO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

- Odklenite tako, da hkrati pritisnete in držite gumba + in - 3 sekunde, dokler se lučka ne prižge.
- Za vklop pritisnite gumb ({}). na izdelku.
- Za vklop pritisnite gumb +; ponovno pritisnite za povečanje moči vibracij.
- Za preklapljanje med 8 vzorci vibracij pritisnite gumb -.
- Za izklop pritisnite in držite gumb -.


Nasvet: Za še bolj prijeten občutek nanesite obilno količino lubrikanta na telo in na HUGO™ 2 pred in med uporabo

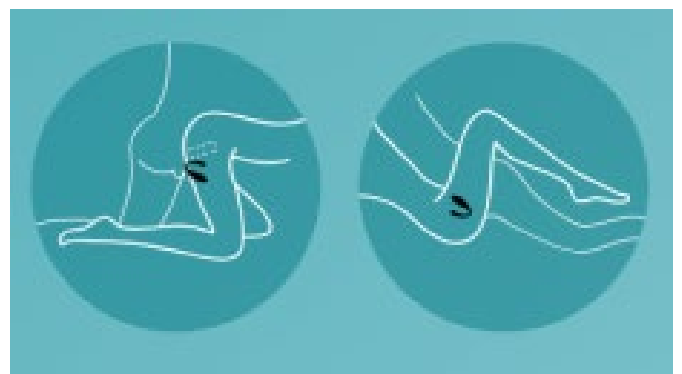

UPORABA NAČINA SENSEMOTION™ 1

Vklopite daljinski upravljalnik s pritiskom na gumb +. Ko je vzpostavljena brezžična povezava, se bodo lučke na masažnem aparatu in daljinskem upravljalniku prižgale. Vaš masažni aparat bo zdaj deloval v načinu SenseMotion 1. Vibracije lahko okrepite z nagibanjem daljinskega upravljalnika.


Ko daljinski upravljalnik premaknete iz vodoravnega v navpični položaj, se bo moč vibracij povečala na najvišjo raven.

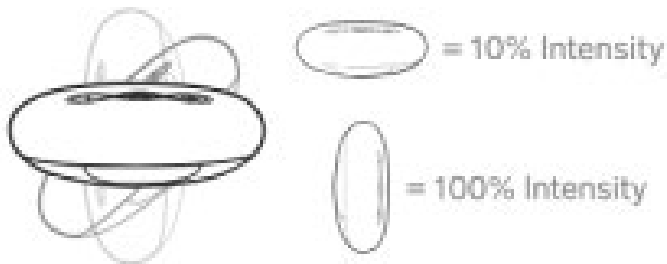

UPORABA NAČINA SENSEMOTION™ 2

Ko ste v načinu SenseMotion 1, pritisnite na daljinskem upravljalniku, da preklopite v način SenseMotion 2.

V tem načinu lahko spreminjate ali okrepite vibracije s premikanjem daljinskega upravljalnika v katero koli smer. Hitrejši gibi povečajo intenzivnost vibracij.

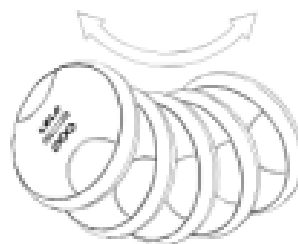


Faster movements
increase intensity
to 100%

POLNJEJE VAŠEGA TIANI™ Duo

- Vtič enosmernega toka vstavite v vtičnico za enosmerni tok na dnu naprave TIANI™ Duo.
- Vtič vstavite v vrata USB. LED lučka na vmesniku naprave TIANI™ Duo bo utripala, kar pomeni, da se naprava polni. Ko je popolnoma napolnjena, bo LED lučka neprekinjeno svetila. Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na napravi TIANI™ Duo utripala belo.

Z napravo LELO TIANI Duo™ uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih dobavlja LELO.

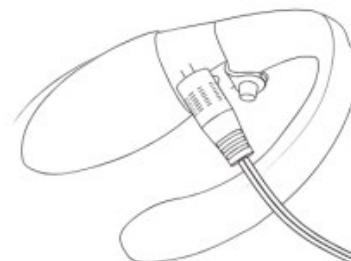

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba TIANI™ Duo s kremami za roke ali lubrikanti na osnovi silikona lahko povzroči trajno lepljivost silikona.

TIANI™ Duo je popolnoma voodoodporen, kar olajša čiščenje. Izperite in popršite s čistilom za igrače LELO, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Pred in po vsaki uporabi vedno temeljito očistite svoj TIANI™ Duo. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in ga posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Izogibajte se izpostavljanju TIANI™ Duo neposredni sončni svetlobi in ga NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

Svoj TIANI™ Duo shranjujte na mestu brez prahu in ga hranite ločeno od izdelkov iz drugih materialov.

Naprave je treba napajati samo v SELV.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vašem TIANI™ Duo ne utripa, ko je polnilnik priključen?

- Baterija je prazna in bo trajalo nekaj minut, da se potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Se vaš TIANI™ DUO ne aktivira, ko pritisnete gumb ()?

- Baterija je prazna. Napolnite svoj TIANI™ DUO.
- Vmesnik vaše naprave TIANI™ Duo je zaklenjen. Držite tipki + in – 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave z napravo TIANI™ Duo ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: customercare@lelo.com

SPECIFIKACIJE

Materiali: ABS, silikon, varen za telo

Zaključek: Gladek

Velikost: 0 x 45 x 30 mm / 3.5 x 1.8 x 1.2 in

Teža: 80 g / 0.17 lb

Baterija: Li-Ion 200 mAh 3.7 V

Polnjenje: do 2 h pri 5.0 V 200 mA

Nazivna moč:

Vhod: 5V 2,75W

Izhod: 3,7V 1W

Čas uporabe: do 2 uri

V stanju pripravljenosti: 90 dni

Frekvenca: 60Hz

Maks. raven hrupa: < 60 dB

Vmesnik: 1 gumb

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Materiali: Silikon, varen za telo, ABS plastika

Velikost: 64 x 64 x 25 mm / 2,5 x 2,5 x 1,0 in

Teža: 30 g / 0,07 lb

Baterije: 2 AAA

Vmesnik: 1 gumb

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktivacijo 1-letne omejene garancije registrirajte številko, navedeno na kartici pristnosti LELO na LELO.COM/SUPPORT.

1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje.

Ne krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba ali škoda, ki jo povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegovih dodatkov) razveljavi garancijo.

Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet za razvajanje. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijske dobe. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani LELO.COM in nato izbrati možnost uveljavljanja garancije.

Stroški pošiljanja se ne vračajo. Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem predmetom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



S tem LELOi AB izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. LELOi AB izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/EU (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.lelo.com/regulatory>

IZJAVA O OPOZORILU: Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Model se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav.

© 2023 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švedska.

V ZDA distribuira LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, ZDA. V Avstraliji distribuira LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Avstralija. Zasnovalo in razvilo LELO Švedska. Izdelano na Kitajskem. Za ta izdelek veljajo ameriški in mednarodni patenti ali patentne prijave: obiščite <https://www.lelo.com/intellectual-property>.