

Čestitamo vam za nakup naprave **Lelo NEA 3**. Preden se z njo podrobneje seznanite, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.

#### POMEMBNO

Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.

#### VARNOST

To napravo naj uporabljajo osebe stare 18 let in več. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja naj napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Mladoletniki naprave ne smejo uporabljati in je ne smejo čistiti in/ali uporabljati brez nadzora.

#### IZJAVA O SKLADNOSTI

##### a. OPOZORILO

Upošteвайте, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih odgovorna oseba za skladnost ni izrecno pisno odobrila, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme in/ali razveljavijo vse ustrezne garancije.

##### b. Izjave FCC in IC

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in RSS, ki ni podvržen licenciranju Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojeva:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalni aparat razreda B je skladen s kanadskim ICES-003.

##### b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 pravil FCC in pomožnimi normami za izvzetje licence RSS d'Industrie Kanada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Ta oprema numérique de classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

#### OPOMBA

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobene zagotovitve, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmeritev ali premestitev sprejemne antene.
- Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom.
- Priključitev opreme v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem, prodajalcem naprave ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

#### SPOZNAJ SVOJ NEA 3

##### UPORABA NAPRAVE LELO NEA 3™


Pred prvo uporabo polnite NEA™ 3 2 uri.

Vmesnik vaše NEA™ 3 je morda zaklenjen. Držite oba gumba pritisnjena 5 sekund.

Pritisnite in držite desni gumb, da ga vklopite. Hiter dvojni pritisk omogoča preklapljanje med različnimi načini. S srednje dolgim pritiskom na levi ali desni gumb se raven moči spreminja navzgor ali navzdol.

Pritisnite in držite levi gumb, da ga izklopite.

#### Personal massager

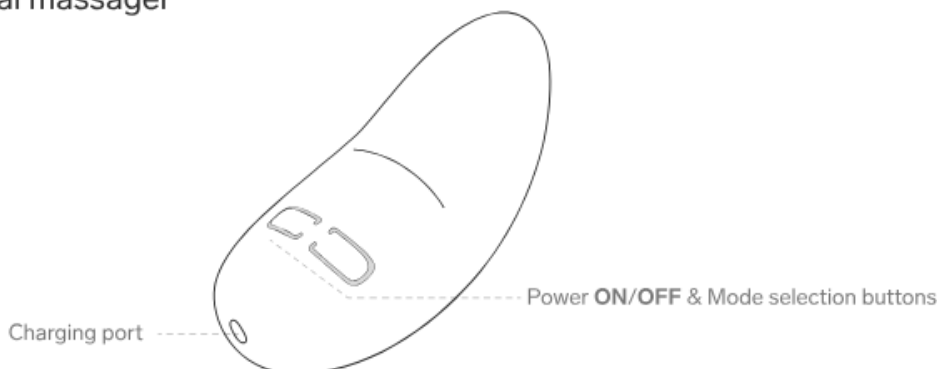

Kako držati

Kam namestiti



Nasvet: Za še bolj prijeten občutek nanesite obilno količino lubrikanta na telo in na HUGO™ 2 pred in med uporabo

#### POLNJENJE VAŠE LELO NEA 3™

- Vtič enosmernega toka vstavite v vtičnico za enosmerni tok na dnu naprave NEA™ 3.
- Vtič vstavite v vrata USB. LED lučka na vmesniku naprave NEA™ 3 bo utripala, kar pomeni, da se naprava polni. Ko je popolnoma napolnjena, bo LED lučka neprekinjeno svetila. Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na napravi NEA™ 3 utripala belo.

**Z napravo LELO SWITCH™ uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih dobavlja LELO.**

#### ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba NEA™ 3 s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona lahko povzroči, da postane trajno lepljiv.

NEA™ 3 je popolnoma vodoodporen, kar olajša čiščenje. Izperite in popršite z LELO čistilom za igrače, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Pred in po vsaki uporabi vedno temeljito očistite NEA™ 3. NEA™ 3 lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in posušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali brisačo. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Ne puščajte NEA™ 3 na neposredni sončni svetlobi in ga NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini.

NEA™ 3 shranjujte na mestu, kjer ni prahu, in ga hranite ločeno od izdelkov iz drugih materialov.

Naprave je treba dobavljati samo v SELV.

#### ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vaši napravi NEA™ 3 ne utripa, ko je polnilnik priključen:

- Baterija je prazna in bo trajalo nekaj minut, da se potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Vaša naprava NEA™ 3 se ne aktivira, ko pritisnete desni gumb:

- Baterija je prazna. Napolnite napravo NEA™ 3.
- Vmesnik naprave NEA™ 3 je zaklenjen. Držite levi in desni gumb 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave z napravo NEA™ 3 ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

#### SPECIFIKACIJE

Materiali: ABS s sijajnim UV-premazom

Površina: Gladka

Velikost: 39 x 34 x 74 mm / 1,5 x 1,3 x 2,9 in

Teža: 45 g / 1,6 oz

BATERIJA: Li-Ion 300 mAh 3,7 V

POLNJENJE: Do 2 uri

Nazivna moč:

Vhod: 5V 1,5

Izhod: 3,7 V 0,7 W



ČAS UPORABE: Do 2 uri

STANJE PRIPRAVLJENOSTI: 90 dni

FREKVENCA: 93 Hz

Najvišja raven hrupa: < 60 dB

Vmesnik: 2 gumba

## REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktivacijo 1-letne omejene garancije registrirajte številko, navedeno na kartici pristnosti LELO na [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### 1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov.

Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje.

Ne krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba ali škoda, ki jo povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegovih dodatkov) razveljavi garancijo.

Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet za razvajanje. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijske dobe. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani [LELO.COM](https://LELO.COM) in nato izbrati možnost uveljavljanja garancije.

Stroški pošiljanja se ne vračajo. Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

### INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem predmetom ne sme ravnati kot z gospodinjstvi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Cartoleria	Linee guida per la corretta gestione
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGERINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGERINO
VASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
INNER BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

S tem LELOi AB izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. LELOi AB izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/EU (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lelo.com/regulatory>

**IZJAVA O OPOZORILU:** Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Model se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav.

© 2023 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švedska.

V ZDA distribuira LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, ZDA. V Avstraliji distribuira LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Avstralija. Zasnovalo in razvilo LELO Švedska. Izdelano na Kitajskem. Za ta izdelek veljajo ameriški in mednarodni patenti ali patentne prijave: obiščite <https://www.lelo.com/intellectual-property>.