

LELO



SMART WAND™ 2 MEDIUM

USER MANUAL

Čestitamo za nakup SMART WAND™ 2. Preden se z njim podrobneje seznanimate, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik. **POMEMBNO:** Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.


ZAČETEK

- Pred prvo uporabo polnite vaš SMART WAND™ 2 2 uri.
- Odklenite tako, da hkrati pritisnete in držite gumba + in – 3 sekunde, dokler se lučka ne prižge.
- Pritisnite gumb + za vklop; znova pritisnite, da povečate moč vibracij.
- Pritisnite gumb (), da preklopite med 10 vzorci vibriranja.
- Pritisnite gumb –, da zmanjšate moč tresljajev.
- Za izklop pritisnite in držite gumb ().

SPOZNAVANJE Z VAŠIM SMART WAND™ 2

UPORABA SMART WAND™ 2

- **Kako držati**

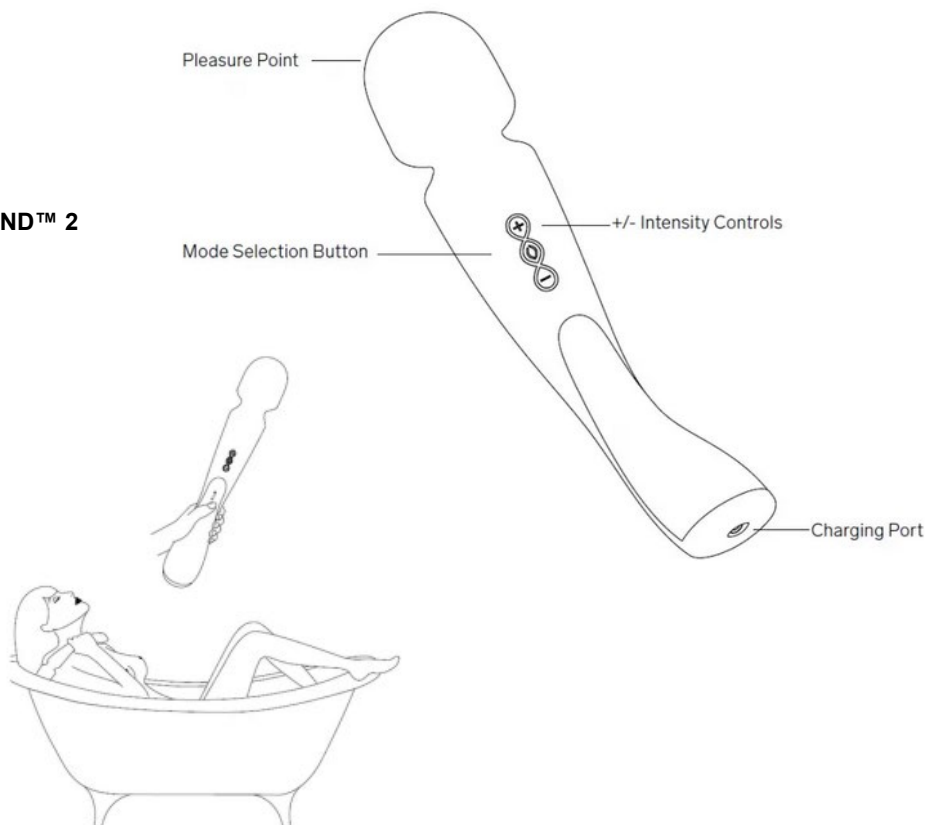

POLNJENJE VAŠEGA SMART WAND™ 2

- Vstavite vtič DC v vrata DC na dnu naprave SMART WAND™ 2
- Omrežni vtič vstavite v stensko vtičnico LED na vmesniku vašega SMART WAND™ 2
- Veliko bo utripalo, kar pomeni, da se polni. Ko je popolnoma napolnjen (po približno 1.5 urah), bo LED dioda svetila enakomerno.
- Ko je baterija skoraj prazna, lučka LED na napravi SMART WAND™ 2 oddaja utripajočo belo svetlobo.



Za vaš SMART WAND™ 2 Large uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih ponuja LELO.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

- Uporaba SMART WAND™ 2 s kremami za roke ali lubrikanti na osnovi silikona lahko povzroči, da bo silikon trajno lepljiv.
- SMART WAND™ 2 je popolnoma vodotesen, zato je čiščenje preprosto. Izperite in popršite s čistilom za igrače LELO, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.
- Vedno temeljito očistite SMART WAND™ 2 pred vsako uporabo in po njej. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Naprave SMART WAND™ 2 ne puščajte na neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini. Shranjujte svoj SMART WAND™ 2 na mestu brez prahu in ga hranite stran od izdelkov iz drugih materialov.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Lučka LED na napravi SMART WAND™ 2 ne utripa, ko je polnilnik priključen:

- Baterija je izpraznjena in bo potrebovala nekaj minut, da potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stenske in enosmerne vtičnice.

Vaša SMART WAND™ 2 se ne aktivira, ko pritisnete sredinski gumb:

- Baterija je prazna. Napolnite svoj SMART WAND™ 2.
- Vmesnik vašega SMART WAND™ 2 je zaklenjen. Držite + in – 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave z napravo SMART WAND™ 2 ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: customercare@lelo.com

SPECIFIKACIJE

MATERIALI: Telesu varen silikon, ABS
VMESNIK: 3-gumbni
IZKLOP: Samodejni
FREKVENCA: 60Hz
BATERIJA: Li-ion 520mAh 3,7V
ČAS POLNJENJA : 2 uri pri 5,0V 500mAh
ČAS UPORABE: Do 2 uri
ČAS STANJA PRIPRAVLJENOSTI: Do 90 dni
DIMENZIJE: 210 x 85 x 45 mm / 8,3 x 3,3 x 1,8 in
TEŽA (SAMO IZDELEK) 155 g / 0,34 lb

GARANCIJA ZA REGISTRACIJO

Če želite aktivirati svojo 1-letno omejeno garancijo, registrirajte številko na kartici pristnosti LELO na LELO.COM/SUPPORT

1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta razvedrilni predmet za obdobje ENEGA (1) LETA, po datumu prvotnega nakupa, za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija zajema delovne dele, ki vplivajo na delovanje predmeta užitka. NE zajema kozmetičnega poslabšanja, ki ga povzroči poštena obraba ali poškodbe, ki jih povzroči nesreča, napačna uporaba ali malomarnost. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za užitek (ali njegovih dodatkov) bo razveljavil garancijo. Če med garancijskim obdobjem odkrijete napako in o tem obvestite LELO, vam bo LELO po lastni presoji brezplačno zamenjal predmet užitka. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazi, da je datum zahtevka znotraj garancijskega obdobja. Za potrditev garancije shranite originalni račun skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancije. Če želite uveljavljati garancijo, se morate prijaviti v svoj račun na LELO.COM in nato izbrati možnost za uveljavljanje garancije. Stroški pošiljanja so nevračilivi. Ta zaveza je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da s tem predmetom za razvedrilo ne ravnajte kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



Zavrnitev odgovornosti: Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Model se lahko spremeni zaradi izboljšav brez predhodnega obvestila.

Vse spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava o izpostavljenosti RF: Ta oprema ustreza mejam izpostavljenosti FCC sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena tako, da ustreza splošnim zahtevam glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo lahko brez omejitev uporabljate v prenosni izpostavljenosti.

2019 LELOi AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
OBLIKOVAL IN RAZVIL LELO ŠVEDSKA
IZDELANO ZA LELO NA KITAJSKEM
WEBSTRAN: WWW.LELO.COM
PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM