



Sinhronizacija


Kazalo vsebine

1 Pregled sinhronizacije	02
2 Značilnosti	04
3 Čiščenje	04
4 Vkllop	05
5 načinov vibracijskega vzorca	05
6 Kako uporabljati	06
7 Povezava	06
8 Igranje v istem prostoru	07
9 Igra na dolge razdalje	08
10 Daljinsko seznanjanje	09
11 Polnjenje	10
12 Zamenjava baterije na daljinskem upravljalniku	11



1

Pregled

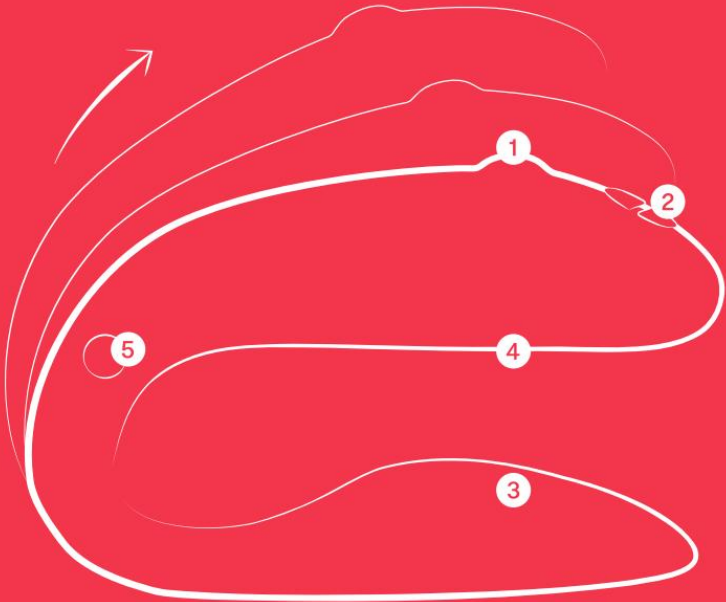

1	Gumb We-Vibe
V	Vklop in izklop/spreminjanje vibracij/seznanjanje
FR	Vklop/izklop / sprememba vibracij / sklopitev
OD	Vklop/izklop / Sprememba vibracije / Poveži se
IS	Vklop/izklop / Sprememba vibracije / Seznanjanje
————	Vklop in izklop / spreminjanje vibracij / uho
IT	Vklop/izklop/ritem vibracij/povezava
————	Vklop in izklop/sprememba vibracije/seznanjanje
JV	Vklop in izklop/spreminjanje vibracij/seznanjanje
PL	Vklop in izklop / spreminjanje nastavitve vibriranja / seznanjanje
Češka	Vklop/izklop/sprememba vibracije/seznanjanje
Županja	Vklop in izklop / spreminjanje intenzivnosti vibracij / seznanjanje
Kitajska	Zagon in zaustavitev/spreminjanje intenzivnosti vibracij/seznanjanje
TC	Vklop in izklop/sprememba vibracije/seznanjanje
————	Vklop/izklop / Sprememba vibracije / Seznanjanje
IN	Vklop in izklop / Sprememba vibracije / Seznanjanje

2 Magnetni polnilniki

V	Magnetni polnilniki
FR	Magnetni polnilniki
OD	Magnetni polnilni kontakti
IS	Magnetni polnilniki
————	Magnetni polnilniki
IT	Magnetni polnilniki
————	Magnetni polnilniki
JV	Magnetni polnilniki
PL	Magnetni polnilniki
Češka	Magnetni polnilni kontakti
Županja	Magnetni kontakti za polnjenje
Kitajska	Magnetni polnilni kabel
TC	Magnetni polnilni pin
————	Magnetni polnilni pin
IN	Magnetni polnilni pin

3 Notranji stimulator


V	Masira G-točko med seksom
FR	Masaža G-točke med ljubljenjem
OD	Masirajte G-točko med seksom
IS	Masirajte G-točko med seksom
————	Med seksom masirajte G-točko.
IT	Masirajte G-točko med spolnim odnosom
————	Masira G-točko med seksom
JV	Masiranje G-točke med seksom
PL	Masira G-točko med spolnim odnosom
Češka	Stimulira G-točko med seksom
Županja	Masaža G-točke med seksom
Kitajska	Masiranje G-točke med seksom
TC	Masiranje G-točke med seksom
————	Masaža G-točke med seksom
IN	Masiranje G-točke med seksom

4 Zunanji stimulator

V	Masira klitoris med seksom
FR	Masirajte klitoris med ljubljenjem
OD	Med seksom masirajte klitoris.
IS	Masirajte klitoris med seksom
————	Med spolnim odnosom masirajte klitoris.
IT	Masirajte klitoris med spolnim odnosom
————	Masira klitoris med seksom
JV	Masiranje klitorisa med seksom
PL	Masira klitoris med spolnim odnosom
Češka	Masira klitoris med seksom
Županja	Масаж клитора во время секса (masaža klitorisa med seksom)
Kitajska	klitorisa med seksom)
TC	Masiranje klitorisa med seksom
————	Masaža klitorisa med seksom
IN	Masirajte klitoris med seksom

5 Nastavljiv prileg

V	Syncova zasnova tečajev se prilagodi vaši popolni obliki.
FR	Zasnova tečajev Sync se popolnoma prilagodi vaši obliki.
OD	Ukrivljena oblika Sync se popolnoma prilagodi vašemu telesu.
IS	Syncova zasnova s tečaji omogoča popolno prilaganje vašemu telesu.
————	Syncova zgibna zasnova se upogne v popolno obliko.
IT	Zasnova tečajev Sync se popolnoma prilagodi vaši obliki.
————	Zgibna zasnova Sync zagotavlja popolno obliko za vas.
JV	Kotna zasnova Sync se popolnoma prilaga vaši telesni obliki.
PL	Prilagodljiva osnova vibratorja Sync se upogne, da se popolnoma prilagodi vaši obliki.
Češka	Zahvaljujoč ukrivljeni zasnovi se Sync popolnoma prilagodi krivuljam vašega telesa.
Županja	Zglobna zasnova Sync-a vam omogoča, da ga upognete in ustvarite popolno obliko.
Kitajska	Zasnova tečajev Sync omogoča, da se upogne v popolno obliko, ki si jo želite.
TC	Zasnova tečajev Sync omogoča, da se upogne v popolno obliko, ki si jo želite.
————	Syncova zasnova tečajev se upogne, da se prilagodi popolni obliki stranke.
IN	Zasnova tečajev Sync se popolnoma prilaga obliki.

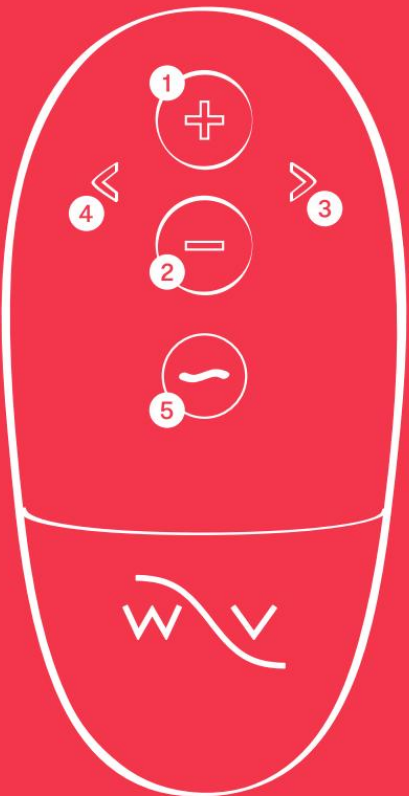

1 + gumb

V	Vklopi/povečaj vibracije
FR	Zagon / okrepitev vibracij
OD	Vklopi/Povečaj vibracijo
IS	Vklopi/povečaj vibracije
—	Vklopi/povečaj vibracije
IT	Vklop/povečanje intenzivnosti vibracij
—	Vklopi/povečaj vibracije
JV	Vklop/povečanje vibracij
PL	Vklop/povečanje intenzivnosti vibracij
Češka	Vklop/povečanje vibracij
Županja	Vklop/povečanje intenzivnosti vibracij
Kitajska	Sproženje/izboljšanje vibracij
TC	Vklop/izboljšanje vibracij
—	Vklop/Povečanje intenzivnosti vibracij
IN	Vklop/povečanje vibracij

2 - gumb

V	Izklopi/zmanjšaj vibracije
FR	Zaustavljanje/zmanjšanje vibracij
OD	Izklopi/zmanjšaj vibracije
IS	Izklopi/zmanjšaj vibracije
—	Izklopi/zmanjšaj vibracije
IT	Izklop/zmanjšanje intenzivnosti vibracij
—	Izklopi/zmanjšaj vibracije
JV	Izklopi/zmanjšaj vibracije
PL	Izklop/zmanjšanje intenzivnosti vibracij
Češka	Izklop/zmanjšanje vibracij
Županja	Izklop/zmanjšanje intenzivnosti vibracij
Kitajska	Izklopi/zmanjšaj vibracije
TC	Izklopi/zmanjšaj vibracije
—	Izklop napajanja/Zmanjšanje intenzivnosti vibracij
IN	Izklopi/zmanjšaj vibracije

3 > gumb

V	Sprememba v drugačen vzorec vibracij
FR	Preklop na drug način vibriranja
OD	Preklopite na drug vzorec vibracij
IS	Sprememba vzorca vibracij
—	Spremenite na drug vzorec vibracij.
IT	Izbira stopnje vibracij
—	Preklopite na drug vzorec vibracij
JV	Preklopite na drug vzorec vibracij
PL	Spreminjanje vzorca vibracij na drugega
Češka	Preklopite na drug vzorec vibracij
Županja	Preklop na drug način vibriranja
Kitajska	Prilagodite se različnim načinom vibracij
TC	Sprememba različnih načinov vibracij
—	Spremenite na drug vzorec vibracij
IN	Spremenite na drug vzorec vibracij.

4 < gumb

V	Sprememba prejšnjega vzorca vibracij
FR	Vrnitev na prejšnji način vibriranja
OD	Preklopi na prejšnji vzorec vibracij
IS	Preklopi na prejšnji vzorec vibracij
—	Sprememba prejšnjega vzorca vibracij
IT	Vrnitev na prejšnjo stopnjo vibracij
—	Preklopi na prejšnji vzorec vibracij
JV	Preklopi na prejšnji vzorec vibracij
PL	Spremeni vzorec vibracij na prejšnjega
Češka	Preklopi na prejšnji vzorec vibracij
Županja	Preklop na prejšnji način vibriranja
Kitajska	Preklopi na prejšnji način vibriranja
TC	Sprememba prejšnjega načina vibriranja
—	Sprememba prejšnjega vzorca vibracij
IN	Vrnite se na prejšnji vzorec vibracij.

5 Gumb We-Vibe

V	Seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe s storitvijo Sync
FR	Seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe s sinhronizacijo
OD	Povezovanje daljinskega upravljalnika We-Vibe s sistemom Sync
IS	Za seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe z Sinhronizacija
—	Seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe com o Sync
IT	Povezava daljinskega upravljalnika We-Vibe s sistemom Sync
—	Seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe s sistemom Sync
JV	Združite daljinski upravljalnik We-Vibe z Sinhronizacija
PL	Združevanje daljinskega upravljalnika We-Vibe z vibratorjem Sinhronizacija
Češka	Združevanje daljinskega upravljalnika We-Vibe z Sinhronizacija
Županja	Seznanjanje daljinskega upravljalnika We-Vibe z vašo napravo Sinhronizacija
Kitajska	Daljinski upravljalnik We-Vibe seznanite
TC	s funkcijo Sync.
—	Sinhronizacija z daljinskim upravljalnikom We-Vibe
IN	Kako seznaniti daljinski upravljalnik We-Vibe s Sync



2

Značilnosti

V Sync je zasnovan tako, da se prilagodi vašemu edinstvenemu telesu. Sync previdno upognite, da se izognete poškodbam.

FR Sync je zasnovan tako, da se prilagodi edinstveni obliki vaše anatomije. Pri upogibanju bodite previdni, da se izognete morebitnim poškodbam.

OD Sync lahko individualno prilagodite svojemu edinstvenemu telesu. Sync previdno upogibajte, da se izognete poškodbam.

IS Sync je zasnovan tako, da se prilagodi posebnostim vašega telesa. Previdno ga upogibajte, da se izognete poškodbam.

Sync je bil zasnovan tako, da se prilagodi vašemu telesu. Da preprečite poškodbe, ga previdno zložite.

IT Sync je zasnovan tako, da se prilaga vašemu telesu. Pri zlaganju Sync bodite še posebej previdni, da ga ne poškodujete.

Obliko naprave Sync lahko natančno prilagodite svojemu edinstvenemu telesu. Da preprečite poškodbe, jo previdno upognite v želeno obliko.

JV Sync je zasnovan tako, da se prilagodi vašemu telesu. Sync previdno upogibajte, da se izognete poškodbam.

PL Vibrator Sync se prilagodi vašemu telesu. Previdno ga upogibajte, da se izognete poškodbam.

Četka Seks igrača Sync je zasnovana tako, da se prilagodi vašemu edinstvenemu telesu. Pri upogibanju naprave Sync bodite previdni, da se izognete poškodbam.

Zanjo Sync se prilagodi vašim telesnim oblikam. Sync je treba previdno zložiti, da se izognete poškodbam.

Kizgika Sync je zasnovan tako, da ustreza edinstvenim potrebam vašega telesa. Pri upogibanju Sync bodite previdni, da se izognete poškodbam.

TC Sync je zasnovan tako, da ustreza edinstvenim potrebam vašega telesa. Pri upogibanju Sync bodite previdni, da se izognete poškodbam.

Sync se prilagaja vašemu edinstvenemu telesu. Da preprečite poškodbe, zategnite Sync Globoko ga moraš upogniti.

IN Sinhronizacijo je mogoče prilagoditi tako, da se popolnoma prilaga vašemu telesu. Ko upognete Sync ... Prosimo, ravnajte previdno, da preprečite poškodbe.



3

Čiščenje

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in čistilom za igrače vrhunske kakovosti ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in nežno milo.

Sinhronizacija: Izdelek očistite s toplo vodo in čistilom za spolne igrače, nato pa ga posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Očistite z vlažno krpo in blagim milom.

Sinhronizacija: Operite s toplo vodo in posebnim čistilom za igrače, nato pa posušite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in blago milo.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in čistilom za spolne igrače vrhunskega razreda ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte ga v vodo. Uporabite vlažno krpo in milo. nežno za čiščenje.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in kakovostnim čistilom za igrače, nato pa posušite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za nežno čiščenje uporabite vlažno krpo in milo.

Sinhronizacija: Operite s toplo vodo ali uporabite kakovostno čistilo za spolne igrače. Posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in blago milo.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in visokokakovostnim čistilom za igrače. Posušite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in blago milo.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in čistilom za spolne igrače vrhunskega razreda ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Uporabite vlažno krpo in blag detergent. milo za čiščenje.

Sinhronizacijski vibrator: Izperite s toplo vodo in visokokakovostnim čistilom za elektronske naprave, nato posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Očistite z vlažno krpo. in nežno milo.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in čistilom za spolne igrače vrhunskega razreda ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite krpo in blago milo.


Sinhronizacija: Napravo sperite s toplo vodo in čistilom za igrače. premium, ga obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno in mehko krpo. milo.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in kakovostnim čistilom za igrače ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Očistite z vlažno krpo in blagim milom.

Sinhronizacija: Sperite s toplo vodo in kakovostnim čistilom za igrače, nato pa obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Očistite z vlažno krpo in blagim milom.

Sinhronizacija: Nežno operite z mlačno vodo in vrhunskim čistilom za igrače, nato pa obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne namakajte v vodi. Nežno operite s krpo, navlaženo z milnico.


Sinhronizacija: Operite z vrhunskim čistilom za igrače, sperite z mlačno vodo in obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Očistite z vlažno krpo in nežnim milom. Prosim, operi ga.

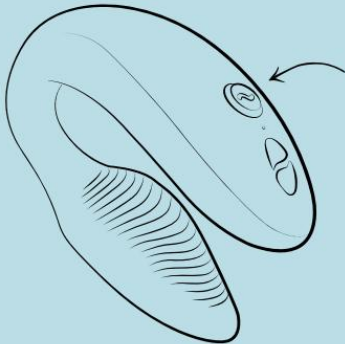

4


Vklop

V	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
FR	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
OD	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
IS	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
—	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
IT	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
—	Pritisnite gumb WeVibe, da vklopite sinhronizacijo.
JV	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
PL	Za vklop vibratorja Sync pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku We-Vibe.
Česka	Vklopite sinhronizacijo s pritiskom na gumb We-Vibe.
Žigovje	Za vklop sinhronizacije pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku We-Vibe.
Krajiska	Pritisnite gumb We-Vibe, da zaženete sinhronizacijo.
TC	Pritisnite gumb We-Vibe, da omogočite sinhronizacijo.
—	Pritisnite gumb We-Vibe, da vklopite sinhronizacijo.
IN	Pritisnite gumb [We-Vibe], da vklopite sinhronizacijo.

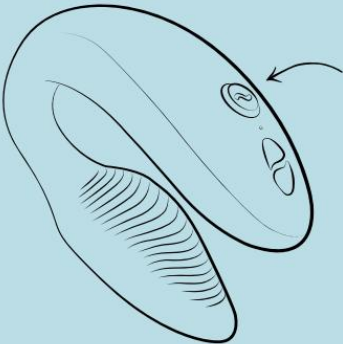

5

Načini vibracijskega vzorca

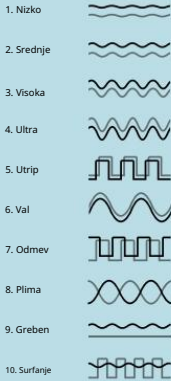


Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklopite med 10 različnimi načini vzorca.
Po vklopu izdelka ponovno pritisnite gumb We-Vibe, da preklapljate med 10 različnimi stopnjami intenzivnosti.
Za prekop med desetimi različnimi vzorci vibriranja ponovno pritisnite gumb We-Vibe.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklopite med 10 različnimi načini vzorca.
Za preklapljanje med 10 različnimi načini vzorca znova pritisnite gumb We-Vibe.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklopite med 10 ritmi vibracij.
Za prekop med 10 različnimi vzorci ponovno pritisnite gumb We-Vibe.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklopite med 10 različnimi načini vzorca.
Znova pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku We-Vibe, da preklopite med 10 različnimi vzorci vibracij.
Z vnovičnim pritiskom na gumb We-Vibe lahko preklapljate med 10 različnimi načini vzorca.
Večkrat pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku We-Vibe, da preklapljate med 10 različnimi načini.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklapljate med 10 različnimi načini.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da preklapljate med 10 različnimi načini.
Znova pritisnite gumb We-Vibe, da zaporedno preklapljate med 10 različni načini vzorca.
S ponovnim pritiskom na gumb [We-Vibe] preklapljate med 10 različnimi načini vzorca.



6

Kako uporabljati


V	Dodajte malo lubrikanta na vodni osnovi za Sync in na svoje telo. Izberite svoj najljubši način in nežno vstavite stimulator G-točke v nožnico, pri čemer zunanji stimulator klitorisa naslonite na klitoris. Naj se vam partner pridruži, da delite vibracije med seksom.
FR	Dodajte kanček lubrikanta na vodni osnovi v napravo Sync in svojo vagino. Izberite svoj najljubši način in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, zunanji stimulator klitorisa pa namestite na klitoris. Povabite partnerja, da se vam pridruži in deli vibracije med ljubljenjem.
OD	Nanesite lubrikant na vodni osnovi na Sync in svoje telo. Izberite svoj najljubši način, nežno vstavite stimulator G-točke v nožnico in namestite zunanji stimulator na klitoris. Med spolnim odnosom bo tudi vaš partner užival v vibracijah.
IS	Nanesite majhno količino lubrikanta na vodni osnovi na Sync in vagino. Izberite želeni način in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, pri čemer pustite zunanji stimulator klitorisa na vašem klitorisu. Spodbujajte partnerja, da med seksom deli vibracije z njim.
-----	Nanesite lubrikant na vodni osnovi na Sync in vagino. Izberite želeni način in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, tako da zunanji stimulator klitorisa namestite na klitoris. Prosite partnerja, da se vam pridruži in deli vibracije med spolnim odnosom.
IT	Nanesite malo lubrikanta na vodni osnovi na Sync in vagino. Izberite zeleno nastavitev in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, zunanji stimulator klitorisa pa namestite na klitoris. Partner se vam lahko pridruži in med seksom delite vibracije.
-----	Na Sync in vagino nanesite malo lubrikanta na vodni osnovi. Izberite svoj najljubši vzorec in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, tako da zunanji stimulator klitorisa položite na klitoris. Povabite partnerja, da med seksom skupaj uživata v vibracijah.
JV	Nanesite nekaj lubrikanta na vodni osnovi na svoj Sync in v vagino. Izberite svoj najljubši položaj in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, tako da zunanji stimulator klitorisa naslonite na klitoris. Povabite partnerja, da med seksom deli vznburjenje z vami.
PL	Na vibrator Sync in vagino nanesite nekaj lubrikanta na vodni osnovi. Izberite želeni način in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, tako da zunanji stimulator naslonite na klitoris. Povabite partnerja k igri, da bosta oba čutila vibracije med spolnim odnosom.
Češka	Nanesite malo lubrikanta na vodni osnovi na Sync in v vagino. Izberite svoj najljubši način, nežno vstavite stimulator G-točke v vagino in naslonite zunanji stimulator klitorisa na klitoris. Prosite partnerja, da se vam med seksom pridruži in uživa v vibracijah z vami.
Županja	Nanesite majhno količino lubrikanta na Sync in vaginalno steno. Izberite idealno nastavitev in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, pri čemer pustite zunanji stimulator klitorisa zunaj. Tudi vaš partner bo med seksom čutil vibracije.
Kizajka	Na napravo Sync in vagino nanesite majhno količino lubrikanta na vodni osnovi. Izberite želeni način in nato nežno vstavite stimulator G-točke v vagino. Zunanji masažer klitorisa namestite na klitoris. Naj vaš partner uživa v stimulativnem užitku med seksom.
TC	Na napravo Sync in vagino nanesite majhno količino lubrikanta na vodni osnovi. Izberite želeni način in nežno vstavite stimulator G-točke v vagino, navzven ... Na klitoris se namesti stimulator klitorisa. Povabite partnerja k intimnosti.
-----	Nanesite majhno količino lubrikanta na vodni osnovi na Sync in vagino. Po izbiri zelenega načina vstavite stimulator G-točke v vaginalno odprtino. Udobno namestite ustnik in zunanji klitoralni stimulator na klitoris. Vibracije med seksom nadzorujte z roko partnerja. To bom prepustil njim.
IN	V Sync in vagino dodajte majhno količino lubrikanta na vodni osnovi. Izberite želeni način in stimulator G-točke. Stimulator nežno vstavite v nožnico in zunanji klitoralni stimulator namestite ob klitoris. Med seksom uživajte v vibracijah s partnerjem.

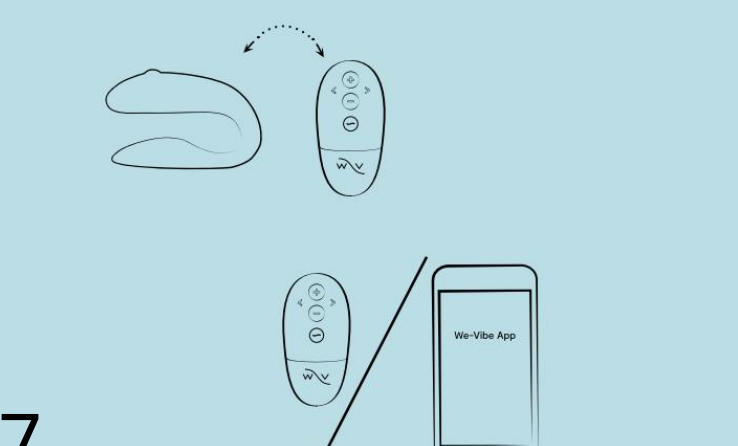

7

Povezava

Sinhronizacija je takoj po namestitvi združena z vašim daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sinhronizacijo je mogoče hkrati združiti samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.
Privzeto je ob odprtju embalaže Sync že seznanjen z vašim daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Hkrati ga je mogoče seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali eno združljivo napravo.
Sinhronizacija je izvorno povezana z vašim daljinskim upravljalnikom We-Vibe, vendar jo je mogoče hkrati seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.
Sinhronizacija je predhodno seznanjena z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sinhronizacijo je mogoče hkrati seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki je združljiva z aplikacijo.
Sync je predhodno seznanjen z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sync se lahko hkrati seznani samo z enim daljinskim upravljalnikom ali eno napravo z omogočeno aplikacijo.
Sinhronizacija je priložena daljinskemu upravljalniku We-Vibe. Sinhronizacijo je mogoče hkrati povezati samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.
Ob dostavi je naprava Sync že seznanjena z vašim daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Napravo Sync je mogoče hkrati seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo z aplikacijo.
Sinhronizacija je že seznanjena z vašim daljinskim upravljalnikom We-Vibe, ko ga razpakirate. Sinhronizacijo je mogoče seznaniti samo z enim oddaljeno ali aplikacijo omogočeno napravo hkrati.
Vaš vibrator Sync je že predhodno seznanjen z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Vibrator Sync je mogoče hkrati seznaniti samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, na kateri je nameščena aplikacija.
Sync je takoj po namestitvi povezan z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sync je mogoče hkrati povezati samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.
Naprava Sync je pripravljena za seznanitev z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Hkrati jo je mogoče seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.
Sinhronizacija je pripravljena za seznanjanje z daljinskim upravljalnikom We-Vibe takoj po nakupu. Sinhronizacija je mogoče hkrati seznaniti samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo. Nadomestni part.
Sinhronizacija se takoj po namestitvi v skatle poveže z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sinhronizacija se lahko hkrati poveže samo z enim daljinskim upravljalnikom ali podprto aplikacijo. Seznanjanje naprav.
Sinhronizacija je opremljena s predhodno seznanjenim daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sinhronizacijo je mogoče hkrati seznaniti le z enim daljinskim upravljalnikom ali eno napravo z nameščeno aplikacijo.
Sinhronizacija se seznani s priloženim daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Sinhronizacija se lahko hkrati poveže tudi z eno oddaljeno napravo. Seznaniti ga je mogoče le s stolom ali napravo, ki je združljiva z aplikacijo.

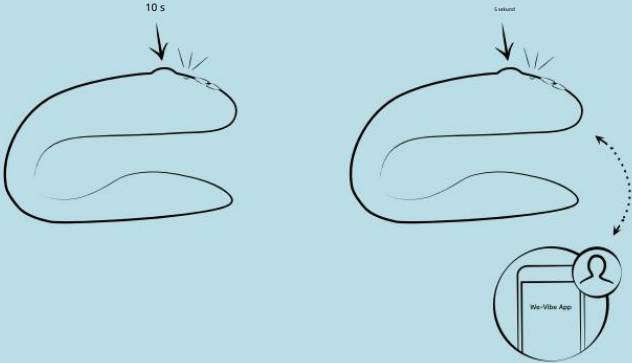

8

Igra v istem prostoru

V Če želite sinhronizacijo seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na sinhronizaciji 10 sekund. LED lučka bo utripala in utripala, dokler je ne spustite. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na napravi, ki jo podpira aplikacija. Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je seznanjen, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati. Za najboljše rezultate se Sync poveže z razdalje do 9 metrov neposredne vidne črte in v približno 6 metrov 360-stopinjskega dosega.

FR Če želite napravo Sync povezati s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb 10 sekund. LED indikator bo utripal, dokler ne spustite gumba. Sinhronizacija je zdaj ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za povezavo v aplikaciji na vaši združljivi napravi.

Pritisnite gumb za upravljanje Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED indikator ne začne utripati. Vaš Sync je zdaj v načinu povezave. Ko je povezava vzpostavljena, bo Sync trikrat zavibriral in LED indikator ne bo več utripal. Za najboljše rezultate se lahko Sync poveže z neposredni razdalje do 9 metrov in približno 6 metrov v polmeru 360 stopinj.

OD Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync 10 sekund, da jo seznanite s pametnim telefonom. LED lučka bo utripala, dokler ne spustite gumba. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje na napravi, ki podpira aplikacijo. Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Naprava Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je seznanjena, bo naprava Sync trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati. Za najboljše rezultate uporabljajte v dosegu do 9 metrov v neposredni vidni liniji ali do približno 6 metrov v 360-stopinjskem dosegu.

IS Če želite sinhronizacijo seznaniti s telefonom, pritisnite in držite gumb za sinhronizacijo 10 sekund. LED lučka bo utripala in utripala, dokler ne spustite gumba. Sinhronizacija se je znova zagnala. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje z vašo napravo. Pritisnite in držite gumb za upravljanje sinhronizacije, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je naprava seznanjena, bo aplikacija Sync trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati. Za najboljše rezultate se aplikacija Sync poveže v dosegu približno 9 metrov, če ste v ravni črti ali v vidnem polju, in približno 7 metrov, če ste v 360-stopinjskem dosegu.

----- Če želite napravo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 10 sekund. LED lučka bo utripala, dokler je ne spustite. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje na svoji napravi z njo. Držite gumb za upravljanje na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Naprava Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Po seznanitvi Sync trikrat zavibrira in LED lučka preneha utripati. Za najboljše rezultate se Sync poveže do 9 metrov stran v ravni črti in v približno 6 metrih 360-stopinjskega dosega.

IT Če želite aplikacijo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 10 sekund. LED lučka bo utripala in utripala, dokler je ne spustite. Sinhronizacija je zdaj ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na napravi, ki podpira aplikacijo. Pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je naprava seznanjena, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati. Za najboljše rezultate se Sync poveže znotraj vidnega polja 9 metrov in znotraj približno 6 metrov v polmeru 360 stopinj.

----- Če želite napravo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync 10 sekund. LED lučka bo utripala, dokler ne spustite gumba. Sinhronizacija je zdaj ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v napravi tako, da jo odprete. Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Naprava Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Po končanem seznanjanju bo naprava Sync trikrat zavibrirala in LED lučka ne bo več utripala. Za najboljše rezultate napravo Sync upravljajte z razdalje do 10 m na vidnem mestu in v dosegu približno 6 m naokoli.

JV Če želite sinhronizacijo seznaniti s telefonom, držite pritisnjen gumb za upravljanje 10 sekund. LED lučka bo začela utripati in bo utripala, dokler ne spustite gumba. Sinhronizacija se nato ponastavi. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom aplikacije za seznanjanje. Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in lučka LED ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je seznanjanje končano, naprava Sync trikrat zavibrira in lučka preneha utripati. Za najboljše rezultate morata biti napravi oddaljeni največ 9 metrov druga od druge brez ovir ali 6 metrov v 360-stopinjskem vidnem polju.

PL Če želite stimulator Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na stimulatorju Sync 10 sekund. LED lučka bo zasvetila in utripala, dokler ne spustite gumba. S tem boste stimulator Sync ponastavili. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na združljivi napravi.

Pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED-lučka ne utripne. Naprava Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je naprava seznanjena, bo trikrat zavibrirala in LED-lučka bo prenehala utripati. Če želite kar najboljše izkoristiti svojo napravo, jo povežite z napravo Sync, ki je od nje oddaljena približno 9 metrov, tako da ima neposreden in neoviran pogled, in z njo oddaljena približno 6 metrov, tako da ima 360-stopinjski vidni kot.

Češka Če želite napravo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na telefonu 10 sekund. LED lučka bo utripala in bo utripala, dokler gumba ne spustite. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na napravi, ki ima omogočeno aplikacijo. Pritisnite in držite kontrolni gumb, dokler Sync dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je naprava Sync seznanjena, bo trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati. Najboljše seznanjanje naprave Sync je v vidnem polju znotraj 9 metrov in v polmeru približno 20 metrov.

Ženska Če želite napravo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi 10 sekund. LED lučka bo začela utripati in bo utripala, dokler gumba ne spustite. Po tem se bodo nastavitve Sync ponastavile. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji v napravi, v kateri je nameščena. Pritisnite in držite kontrolni gumb Sync, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sync je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je naprava seznanjena, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati. Za optimalno delovanje je najbolje, da je naprava Sync nameščena največ 9 metrov od neovirane vidne linije in približno 6 metrov od 360-stopinjskega vidnega polja.

Krajka Če želite aplikacijo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync 10 sekund. LED lučka bo začela utripati, dokler je ne spustite. Vključeno. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in jo v napravi, v kateri je aplikacija omogočena, seznanite prek aplikacije. Navodila za uporabo: Pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync, dokler vibrator dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj aktivna. V načinu seznanjanja. Po seznanjanju bo funkcija Sync trikrat zavibrirala, LED pa bo prenehala utripati. Za najboljšo izkušnjo lahko funkcijo Sync uporabite največ (število) krat. Vidna razdalja je približno 9 metrov (30 čevljev), povezava pa je v dosegu približno 6 metrov (20 čevljev) v 360-stopinjskem dosegu.

TC Če želite aplikacijo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync 10 sekund. LED lučka bo začela utripati, dokler je ne spustite. Vključeno. Sinhronizacija je bila ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in jo v napravah z omogočeno aplikacijo seznanite prek nastavitve aplikacije. Navodila za uporabo: Pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync, dokler vibrator dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Sinhronizacija je zdaj aktivna. V načinu seznanjanja. Po seznanjanju bo funkcija Sync trikrat zavibrirala, LED pa bo prenehala utripati. Za najboljšo izkušnjo lahko funkcijo Sync uporabite največ (število) krat. Vidna linija je 30 čevljev (približno 9 metrov) v ravni črti in znotraj 360-stopinjskega polmera približno 20 čevljev (približno 6 metrov).

----- Za povezavo aplikacije Sync in telefona pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 10 sekund. LED lučka se bo odklenila. Utripa, dokler ni sinhronizacija ponastavljena. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na vaši napravi. Nadaljujte s pritiskanjem gumba za sinhronizacijo, dokler gumb dvakrat ne zavibrira. LED lučka začne utripati. Sinhronizacija je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je seznanjena, bo Sync trikrat zavibriral. In LED dioda preneha utripati. Za najboljše rezultate Sync riše v neposredni vidni liniji do 9 metrov. Povezuje se v približno 6 metrih (6 metrov) v 360-stopinjskem dosegu.

IN Če želite aplikacijo Sync seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na aplikaciji Sync 10 sekund. LED lučka bo nato utripala. LED lučka bo utripala, dokler ne spustite gumba. S tem je ponastavitev sinhronizacije končana. V redu. Nato prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za njeno seznanjanje z napravo, ki je združljiva z aplikacijo. Sledite navodilom. Pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync, dokler naprava Sync dvakrat ne zavibrira in LED-lučka ne utripne. Postopek se bo začel. Sinhronizacija bo prešla v način seznanjanja. Ko je seznanjena, bo naprava Sync trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati. Doseg LOS je do 9,41 metra, polmer pa približno 6,09 metra. Sinhronizacija se lahko poveže na daljavo s (Tor).



9

Igra na dolge razdalje

V Za igranje na dolge razdalje si oba s partnerjem preneseta aplikacijo We-Vibe na pametna telefona. Sinhronizacija se nato poveže s telefonom, ki je v dosegu Bluetooth igrače. Ko sta seznanjena s pametnim telefonom za sinhronizacijo, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igranje na dolge razdalje«. Uživajte v užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

FR Za igranje na dolge razdalje morate s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoj pametni telefon. Naprava Sync se nato poveže s telefonom, ki mora biti v dosegu Bluetooth spolne igrače. Ko je naprava Sync povezana s pametnim telefonom, pošljite povabilo partnerju tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igranje na dolge razdalje«. Uživajte v užitku ne glede na razdaljo. Za več informacij: www.we-vibe.com/app.

OD Če želite uživati drug v drugem na daljavo, si s partnerjem na pametni telefon prenesete aplikacijo We-Vibe. Naprava Sync se nato poveže s pametnim telefonom, ki ostane v dosegu Bluetooth. Ko je vaš pametni telefon povezan z napravo Sync, lahko partnerju pošljete povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete »Predvajaj na daljavo«. Uživajte v užitku ne glede na razdaljo.

Za več informacij glejte www.we-vibe.com/app.

IS Za igranje na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoja pametna telefona. Nato se Sync poveže s telefonom, ki je v dosegu Bluetooth povezave igrače. Ko Sync povežete s pametnim telefonom, pošljite partnerju povabilo prek možnosti »Remote Play« v aplikaciji We-Vibe. Uživajte v užitku, kjer koli že ste.

Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

— Za igranje na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoja pametna telefona. Sync se nato seznani s telefonom, ki bo ostal v dosegu Bluetooth igrače. Ko Sync seznani s pametnim telefonom, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igranje na daljavo«. Uživajte v užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/applikacija.

IT Za igranje na daljavo si oba s partnerjem preneseta aplikacijo We-Vibe na pametna telefona. Aplikacija se nato sinhronizira z vašim telefonom, ki ostane v dosegu Bluetooth povezave igrače. Ko je aplikacija Sync združena z vašim pametnim telefonom, pošljite partnerju povabilo s klikom na »Remote Play« v aplikaciji We-Vibe. Uživajte v polnem užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

— Za igranje na dolge razdalje si oba s partnerjem preneseta aplikacijo We-Vibe na pametna telefona. Igrača Sync se nato seznani s telefonom, ki ostane v dosegu Bluetooth povezave igrače. Ko pametni telefon seznani s napravo Sync, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igranje na dolge razdalje«. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

JV Za igranje na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoja telefona. Sync se bo nato povezal s telefonom, ki je v dosegu Bluetooth naprave. Ko telefon povežete s Sync, pošljite povabilo partnerju tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete »Igranje na daljavo«. Nato lahko uživate na daljavo. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

PL Za uživanje v igri na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoj pametni telefon. Vibrator Sync se nato poveže z vašim telefonom, ki je v dosegu Bluetooth stimulatorja. Ko je Sync povezan s pametnim telefonom, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete »Igra na daljavo«. Uživajte v užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

Česka Za uživanje v igri na daljavo si oba s partnerjem preneseta aplikacijo We-Vibe v telefon. Aplikacija Sync se bo povezala z vašim telefonom in ostala v dosegu Bluetooth spolne igrače. Ko aplikacijo Sync povežete s telefonom, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igra na daljavo«.

Prepusite se užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vi-be.com/app.


Ženska Sinhronizacija je treba seznanimi s telefonom, ki mora biti v dosegu Bluetooth igrače. Po seznanimi s pametnim telefonom povabite partnerja tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete »Uporaba na dolge razdalje«. Uživajte in se zabavajte na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

Kitajska Za igranje na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoja pametna telefona. Nato bo Sync ... Telefon seznani s napravo, ki je še vedno v dosegu Bluetooth igrače. Po seznanimi s pametnim telefonom v aplikaciji We-Vibe izberite »Dolga razdalja«. Pošljite povabilo k "igni" svojemu partnerju. Uživajte v vzmemirjenju skupaj, ne glede na to, kako daleč ste narazen. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/aplikacija.

TC Za igranje na daljavo morata oba s partnerjem prenesti aplikacijo We-Vibe na svoj pametni telefon. Nato bo Sync ... Seznani s telefonom, ki je še vedno v dosegu Bluetooth igrače. Po seznanimi s pametnim telefonom v aplikaciji We-Vibe izberite »Daljinsko upravljanje«. »Igraj na daljavo« pošlje vabila vašemu partnerju. Uživajte v zabavi skupaj, ne glede na to, kako daleč ste narazen. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

— Za uživanje v gledanju na daljavo si s partnerjem na pametni telefon prenesete aplikacijo We-Vibe. Nato Sync se poveže s telefoni v dosegu Bluetooth igrače. Ko se prek pametnega telefona povežete s Sync, povabite partnerja tako, da v aplikaciji W-Vibe izberete »Enjoy Long Distance«; uživajte ne glede na razdaljo. Za več informacij glejte www.we-vibe.com/app.

IN Za igranje na daljavo morata imeti tako vidva s partnerjem aplikacijo We-Vibe na pametnem telefonu. Prenesti ga morate na svoj pametni telefon. Igrača mora biti v dosegu Bluetooth, aplikacija Sync pa mora biti seznanjena s pametnim telefonom. Obroč bo ustvarjen. Ko sta aplikacija Sync in vaš pametni telefon združena, v aplikaciji We-Vibe izberite »Igranje na daljavo« in pošljite povabilo partnerju. Uživajte v igranju na daljavo. Prosimo, pogledajte si. Za več informacij obiščite naslednjo povezavo (www.we-vibe.com/app).

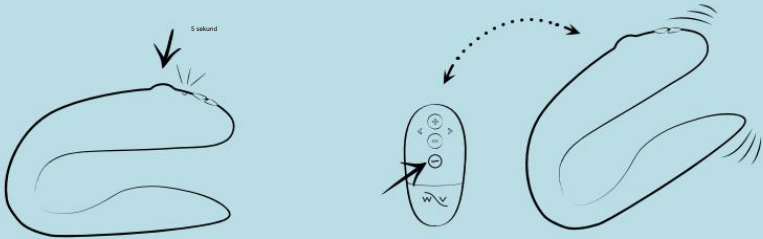

10

Daljinsko seznanjanje

- V

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje na napravi Sync 5 sekund, dokler ne zavibrira dvakrat in LED lučka ne začne utripati. Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je naprava seznanjena, bo naprava Sync trikrat zavibrirala in LED lučka neha utripati.
- FR

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED indikator ne začne utripati. Nato še 5 sekund pritisčajte gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe. Ko je povezava vzpostavljena, bo Sync trikrat zavibriral in LED indikator ne bo več utripal.
- OD

Za ponovno seznanitev naprave Sync z daljinskim upravljalnikom morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje na napravi Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je naprava Sync seznanjena, bo trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati.
- IS

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Nato pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je daljinski upravljalnik seznanjen, bo Sync 3-krat zavibriral in LED lučka ne bo več utripala.
- Za ponovno seznanitev krmilnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje na krmilniku Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na krmilniku We-Vibe 5 sekund. Ko je krmilnik seznanjen, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati.
- IT

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Nato pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je daljinski upravljalnik seznanjen, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka ne bo več utripala.
- Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite kontrolni gumb na napravi Sync 5 sekund, dokler naprava dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne utripne. Zdaj pritisnite in držite tudi gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Ko je seznanitev končana, bo naprava Sync trikrat zavibrirala in LED lučka ne bo več utripala.
- JV

Za seznanjanje daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Ko je seznanjanje končano, bo Sync trikrat zavibriral in lučka bo prenehala utripati.
- PL

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Pritisnite in držite gumb za upravljanje na napravi Sync 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED-lučka ne utripne. Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je naprava Sync seznanjena, bo trikrat zavibrirala in LED-lučka bo prenehala utripati.
- Češka


Za seznanitev z daljinskim upravljalnikom morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Nato vzemite napravo Sync in pritisnite ter držite kontrolni gumb 5 sekund, dokler naprava Sync dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je naprava Sync seznanjena, bo trikrat zavibrirala in LED lučka bo prenehala utripati.
- Звоня

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika najprej zaprite aplikacijo We-Vibe. Nato pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync 5 sekund, dokler igrača dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Ko je igrača seznanjena, bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati.
- Китайска

Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync 5 sekund, dokler vibrator dvakrat ne zavibrira in se ne prižge LED lučka. Začnite utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Po seznanitvi bo Sync 3-krat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati.
- TC


Za ponovno seznanitev daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Pritisnite in držite kontrolni gumb na Sync 5 sekund, dokler vibrator dvakrat ne zavibrira in se ne prižge LED lučka. Začnite utripati. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Po seznanitvi bo Sync 3-krat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati.
- Za ponovno povezavo daljinskega upravljalnika morate najprej zapreti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje Sync 5 sekund, da bo Sync dvakrat zavibriral. LED lučka začne utripati. Ponovno pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe 5 sekund. Ko je povezava vzpostavljena, Sync 3-krat zavibrira in LED lučka začne utripati.
- IN

Če napravo ponovno seznanjate na daljavo, najprej zaprite aplikacijo We-Vibe. Krmilnik pustite vklopljen, dokler Sync dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Pritisnite in držite gumb Roll 5 sekund. Pritisnite in držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Seznanjanje je končano. Nato bo Sync trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati.

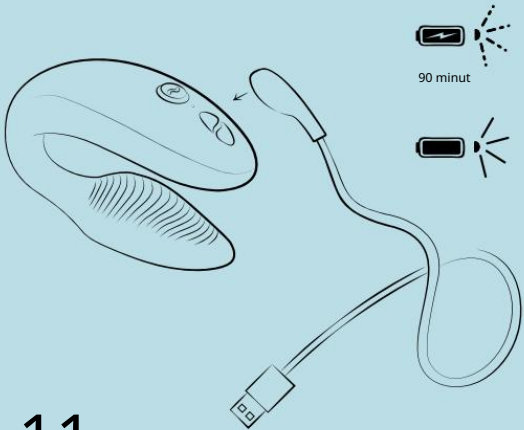

11 Polnjenje

V	Polnite 90 minut Hitro utripanje lučke: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni napajanja ali polnilnik ni pravilno vstavljen v način Sync
FR	Polnite 90 minut. Hitro utripanje indikatorske lučke: polnjenje. Indikatorska lučka sveti: popolnoma napolnjeno. Indikatorska lučka ne sveti: Ni napajanja ali pa polnilnik ni pravilno nameščen na Sync.
OD	Polnite 90 minut Lučka hitro utripa: Naprava se polni Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučke ne sveti: Ni napajanja ali pa polnilnik ni pravilno nameščen na Sync.
IS	Napravo polnite 90 minut Hitro utripajoča lučka: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni napajanja ali pa polnilnik ni pravilno priključen. Sinhronizacija
.....	Polnite 90 minut Indikatorska lučka hitro utripa: polnjenje Indikatorska lučka sveti: popolnoma napolnjeno Indikatorska lučka ne sveti: Ni napajanja ali polnilnik ni pravilno priključen na napravo Sync.
IT	Polnjenje: 90 minut Hitro utripanje indikatorske lučke: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni napajanja ali polnilnik ni pravilno vstavljen v način Sync
=====	Polnite 90 minut Hitro utripajoča lučka: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni napajanja ali polnilnik ni pravilno nameščen na Sync.
JV	Polnite 90 minut Hitro utripajoča lučka: Polnjenje Lučka sveti Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni omrežne napetosti ali pa polnilnik ni pravilno vstavljen v Sinhronizacija
PL	Polnite 90 minut Hitro utripajoča lučka: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni napajanja ali pa polnilnik ni pravilno vstavljen v položaj Sync.
Češka	Polnjenje 90 minut Hitro utripajoč indikator: Polnjenje Indikatorska lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Indikator ne sveti: Napajanje ne deluje ali polnilnik ni pravilno priključen na napravo VSync.
Županja	Napravo polnite 90 minut. Indikatorska lučka hitro utripa: naprava se polni. Indikatorska lučka sveti brez utripanja: naprava je popolnoma napolnjena. Indikatorska lučka ne sveti: naprava ni priključena na napajanje ali polnilni kabel ni pravilno vstavljen v vibrator Sync.
Kizajka	Indikatorska lučka po 90 minutah polnjenja hitro utripa: Polnjenje. Indikatorska lučka sveti neprekinjeno: Popolnoma napolnjeno. Indikatorska lučka ugasne: Sync se ne polni ali polnilnik ni pravilno nameščen.
TC	Indikatorska lučka po 90 minutah polnjenja hitro utripa: Indikatorska lučka polnjenja sveti: Polnjenje je končano. Indikatorska lučka ne sveti: Polnilnik ni priključen ali pa polnilnik ni pravilno nameščen na napravo Sync.
=====	Polnjenje traja 90 minut Hitro utripanje: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Ni priključeno na napajanje ali polnilnik ni pravilno priključen na sinhronizacijo.
IN	Polnite 90 minut. Lučka hitro utripa: Polnjenje Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno Lučka ne sveti: Sinhronizacija ni vklopljena ali polnilnik ni pravilno nameščen.

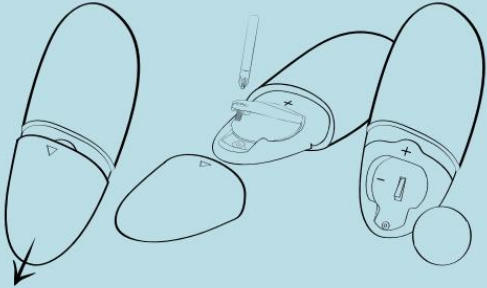

12 Menjava baterije na daljavo

	Če želite zamenjati baterijo v daljinskem upravljalniku, preprosto odstranite spodnji pokrovček in dvignite baterijo ven. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije daljinskega upravljalnika preprosto odstranite spodnji del seks igrarče in odstranite baterijo. Baterijo zamenjajte z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Če želite zamenjati baterijo v daljinskem upravljalniku, preprosto odstranite spodnji pokrovček in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z baterijo, ki je ni mogoče polniti. Gumbasta baterija CR2032.
	Če želite zamenjati baterijo v daljinskem upravljalniku, preprosto povlecite spodnji pokrov in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Če želite zamenjati baterijo v daljinskem upravljalniku, preprosto povlecite spodnji pokrov in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za polnjenje daljinskega upravljalnika dvignite zadnji pokrov in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite pokrov in dvignite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite spodnji pokrov in dvignite baterijo ven. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Če želite zamenjati baterijo v daljinskem upravljalniku, preprosto odstranite spodnji pokrovček in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite spodnji pokrov in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite spodnji pokrov in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterij daljinskega upravljalnika preprosto odprite spodnji pokrov in odstranite baterije. Nato jih zamenjajte z nepolnilnimi gumbastimi baterijami CR2032.
	Za zamenjavo baterij daljinskega upravljalnika potisnite spodnji pokrov nazdol in odstranite baterije. Zamenjajte jih z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.
	Za zamenjavo baterije daljinskega upravljalnika povlecite spodnji pokrovček, da ga odprete, in dvignite baterijo ven. Baterija je v obliki kovanca in je ni mogoče ponovno napolniti. Zamenjajte z baterijo CR2032.
	Odstranite spodnji pokrovček, vzemite baterijo in zamenjajte baterijo daljinskega upravljalnika. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.

VEČ INFORMACIJ

OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Ni primerno za medicinske namene. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasle osebe. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo le, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalnega področja.

Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Z deljenjem spolnih igrac se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki, razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno!

Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb in ju v primeru poškodb ne uporabljajte.

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika.

Kartice z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) hranite stran od izdelka, saj jih lahko poškoduje magnet izdelka.

Če se zdi, da vaš izdelek ne deluje normalno, ga izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Izdelek se sme polniti samo z ustrezno, izjemno nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na izdelku.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.

Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.

Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo.

Po vsakem polnjenju izdelka polnilni kabel izključite iz električne vtičnice.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali povzročajte drugim nepotrebnim udarcem.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.

Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika.

Uporabljajte samo baterijo CR2032.

Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače neobičajne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NAVODILA UPOŠTEVANJE SMERNIC

Za dolgo življenjsko dobo baterije izdelek redno polnite, tudi če ga ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.

Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, z njim ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi alkohola. S silikonskimi izdelki ne uporabljajte maziv na osnovi silikona.

OPOMBA GLEDE BATERIJ

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. Za to uporabite uradne zbirne centre, kot so zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Rabljene baterije, ki jih imamo ali smo jih pripeljali, nam lahko vrnete tudi kot nove baterije. Za preprečevanje kratkih stikov nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba pole litijevih baterij pred vračilo zalopiti z lepilnim trakom. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti, in vas opozarjamo na predpise za pošiljanje nevarnega blaga, ki jih zagotavljajo poštni prevozniki.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Vaše obveznosti kot stranke sicer ureja direktiva OEEO in nacionalna izvedbena zakonodaja.

Prosimo, upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila, da preprečite odpadke in smetenje.

Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi baterijami. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne vplive sproščenih onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinske odpadke.



Če so izpolnjene zakonske zahteve, ta znak pomeni, da je treba pri označevanju baterij uporabiti naslednje simbole in njihov pomen:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnih odstotkov živega srebra

Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svinca

Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija

OPOMBE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE OPREME

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije: Lastnike električne opreme opozarjamo, da je treba staro električno opremo zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti v stari električni opremi, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz opreme, ne da bi se uničile, je treba pred oddajo na zbirnem mestu za ustrezno odstranjevanje ločiti od stare opreme na nerazoren način. Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan spodaj in je pritrjen na staro električno opremo, prav tako pomeni, da je treba opremo zbirati ločeno:



V skladu z direktivo OEEO in nacionalnim izvedbenim zakonom smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti nazaj določeno odpadno električno opremo.

Ob nakupu nove električne in elektronske naprave nam lahko brezplačno oddate staro električno napravo, ki v bistvu opravlja enake funkcije kot nova naprava. Če vaša stara električna naprava v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko prav tako brezplačno oddate, ne da bi kupili novo napravo. Za vračilo stare električne opreme nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Nato bomo uredili vračilo stare električne opreme. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da se vzdržite pošiljanja svetlobne opreme (kot so žarnice). Za vračilo svetlobne opreme uporabite zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj navedeni e-poštni naslov.

Staro električno opremo lahko oddate tudi na katerem koli zbirnem mestu, ki ga upravljajo javni organi za odstranjevanje odpadkov. Z oddajo stare električne opreme v ločeno zbiranje v ustrezne zbirne skupine pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim vrstam predelave starih naprav.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov z rabljene električne opreme, preden jo oddate v odstranjevanje.

Prosimo, upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila, da preprečite nastanek odpadkov, in preverite morebitne možnosti popravila.

Vsebuje	
FCC ID: ZUESSC22A	FCC ID: ZUERWVG3A
IC: 9804A-SSC22A	IC: 9804A-RWVG3A
Model: SSC22A	Model: R-WVG3A
CVILJENJE: SSC22A	CVILJENJE: R-WVG3A
PMN: Sinhronizacija	PMN: Daljinski upravljalnik We-Vibe
	FCC ID: ZUERWVG3I
	IC: 9804A-RWVG3I
	Model: R-WVG3A
	WHO: II3
	PMN: Daljinski upravljalnik We-Vibe

OPOZORILO

Vsebuje gumbasto baterijo. Hraniti izven dosega otrok. Nevarno pri zaužitju.

Baterija lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe v 2 urah ali manj, če jo pogoltnete ali jo vstavite v kateri koli del telesa. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Izjava o skladnosti FCC (We-Vibe Sync, SSC22A):

Odgovorna oseba - kontaktni podatki za ZDA:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Suite 202,

Wilmington, DE, ZDA

19803-3742 Za:

predsednika

Izjave FCC in IC:

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in z izvetim RSS-jem, ki ga izda Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojema: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in standardi RSS, ki jih je izdala kanadska industrija (Industry Canada) in so oproščeni licence. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojema: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom NMB-003.

OPOZORILO: Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi.

- ukrepi:
- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
 - Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 - Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključena sprejemnik je priključen.
 - Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Naprava ne sme biti nameščena skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali delovati skupaj z njim.

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev. Naprava je skladna z omejitvami jakosti RF polja, uporabniki pa lahko pridobijo kanadske informacije o izpostavljenosti RF in skladnosti.

Ta naprava je skladna s predpisi ali omejitvami glede jakosti radiofrekvenčnega polja; uporabniki lahko dobijo ustrezne informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju in skladnosti.

Operacija Pogostost (MHz):	Maks. izhodna moč RF (dBm):	
	Naprava	Daljinsko
2402 - 2480	< 20	< 20

GARANCIJA PROIZVAJALCA

WOW Tech Europe GmbH ponuja prostovoljno garancijo proizvajalca za ta izdelek, ki velja poleg zakonske garancije, do katere so potrošniki upravičeni pri svojem prodajalcu. Podrobnosti o garanciji proizvajalca najdete na spletni strani www.we-vibe.com.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija

Model št.: SSC22A

3,7 V 0,57Ah Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.

5 V 0,57Ah: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.

Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Zasnovano v Kanadi.

WOW Tech Europe GmbH

Hermann-Blankenstein-Straße 5

10249 Berlin, Nemčija

SKRB ZA STRANKE

care@we-vibe.com

www.we-vibe.com

Datum izdaje: 10/2022

Pat. wowtech.com/pat

Embalaža



Priručniki



Izdelek



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



DODATNE INFORMACIJE

OPOZORILO

Ta izdelek se prodaja kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo po predvidenem namenu. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod zdravniško oskrbo in/ali

Če imate bolezen, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek je namenjen samo odraslim. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ter osebe brez izkušenj ali znanja lahko izdelek uporabljajo le, če so bile poučene o varnem delovanju in seznanjene z nevarnostmi, povezanimi z njim. Ta izdelek ni igrača. Otroci izdelka ne smejo čistiti ali vzdrževati. Izdelka ne nanašajte na otekló ali vneto kožo.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, ga in njegove baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ju ne razstavljajte in ne poškodujte mehansko ali električno.

Spolno prenosljive okužbe se lahko prenašajo s spolnimi pripomočki. Zato spolne pripomočke delite le s partnerjem. Pri spolnih odnosih s partnerjem uporabljajte zaščitne ukrepe.

Igrače ne uporabljajte, če ima zunanja lupina razpoke ali druge znake poškodb.

Ta izdelek ni primeren za analno uporabo. Ne uporabljajte ga analno!
Redno preverjajte polnilnik in izdelek glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so katere koli komponente poškodovane.
Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za dodatne informacije se obrnite na svojega zdravnika.
Kartice z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne približujte napravi, saj jih lahko magnet na izdelku poškoduje.

Če vaš izdelek ne deluje pravilno, ga izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

NALOŽEN

Pred prvo uporabo polnilnika preverite napetost v lokalnem električnem omrežju, saj ne sme presežati največje omrežne napetosti, navedene na napravi.

Izdelek se sme uporabljati samo z zelo nizko napetostjo, kot je navedeno na nalepki na izdelku.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.
Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Izdelek vsebuje nezamenljive baterije/polnilne baterije.
Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij/akumulatorjev ne smete razstavljati, prebadati, spreminjati, spuščati, metati ali kako drugače izpostavljati nepotrebnim udarcem.
Nepolnilnih baterij ni dovoljeno polniti.
Baterij/polnilnih baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.

Uporabljati je dovoljeno samo baterije/polnilne baterije tipa CR2032.
Ne uporabljajte baterij ali polnilnih baterij, ki so puščale, so razbarvane, zarjavele ali deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače v slabem stanju.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NAVODILA NASLEDNJA SMERNICE

Izdelek redno polnite, tudi ko ga ne uporabljate, da zagotovite dolgo življenjsko dobo baterije.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi z vašim izdelkom.
Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola.

INFORMACIJE O BATERIJAH

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. Uporabite uradna zbirna mesta, kot so tista, ki jih upravljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Rabljene baterije, ki jih trenutno prodajamo ali smo jih prej prodali, lahko vrnete tudi kot nove baterije. Za preprečevanje kratkega stika nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba priključke litijevih baterij pred vračilom zalepiti z lepilnim trakom. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti, in vas opozarjamo na predpise za pošiljanje nevarnih snovi s strani poštinskih podjetij.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih v nobenem primeru ne poskušajte odstraniti sami. S tem lahko trajno poškodujete napravo. Vaše obveznosti kot stranke ureja direktiva OEEO in nacionalna izvedbena zakonodaja.

Da bi se izognili odpadkom in smetenju, je treba upoštevati navodila in varnostne informacije.

Rabljene baterije vsebujejo onesnaževala, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi baterijami. Vendar pa baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne vplive sproščenih onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Simbol s prečrtanim košem za odpadke pomeni, da baterij in polnilnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.



Pod tem simbolom se morajo pri označevanju baterij uporabljati naslednji simboli z naslednjimi pomeni, če so izpolnjene zakonske zahteve:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnih % živega srebra
Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnih % svinca
Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnih % kadmija

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH NAPRAV

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Lastnike električnih naprav obveščamo, da je treba odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorje, ki niso trajno zaprti v OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz OEEO brez poškodb, je treba pred oddajo na zbirno mesto in ustrezno odstraniti skrbno odstraniti iz OEEO. Za odstranjevanje-

Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan spodaj in je pritrjen na odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), prav tako označuje obveznost ločenega zbiranja:



V skladu z direktivo OEEO in nacionalnim izvedbenim zakonom smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti nazaj določeno odpadno električno in elektronsko opremo.

Ko kupite novo električno ali elektronsko napravo, nam lahko brezplačno vrnete staro električno napravo, če opravlja v bistvu enake funkcije kot nova naprava. Če vaša stara električna naprava v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno vrnete tudi brez nakupa nove naprave. Za več informacij nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Nato bomo poskrbeli za vračilo stare električne naprave. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam ne pošiljate svetil (kot so svetilke).

Za vračilo svetil uporabite zbirna mesta javnih podjetij za ravnanje z odpadki ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj navedeni e-poštni naslov.

Poleg tega lahko stare električne aparate oddate tudi na vseh zbirnih mestih, ki jih upravljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Z zagotavljanjem ločenega zbiranja starih električnih aparatov v pravih kategorijah zbiranja pomembno prispevate k njihovi ponovni uporabi, recikliranju in drugim vrstam predelave.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz odpadne električne in elektronske opreme, ki jo boste oddali, preden jo oddate.
Da bi se izognili odpadkom, je treba upoštevati navodila v priročniku in varnostne informacije ter preveriti možnosti popravila.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da tip radijske naprave za komunikacijo kratkega dosega [Nespecifična naprava kratkega dosega] izpolnjuje zahteve
Direktiva 2014/53/EU je izpolnjena. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da
Izdelek izpolnjuje tudi zahteve Direktive 2011/65/ES (RoHS).
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574 Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

DODATNE INFORMACIJE O FR

OPOZORILO

Prodaja se samo za zabavne namene. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen. Napravo hranite izven dosega otrok. Ni namenjena za medicinsko uporabo. Če se trenutno zdravite in/ali imate bolezen, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo te naprave posvetujte z zdravnikom. Če opazite draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo te naprave in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo naj uporabljajo samo odrasli. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja morajo biti pod nadzorom in poučene o varni uporabi te naprave, da razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati s to napravo ali je čistiti ali vzdrževati. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz intimnega predela. Napravo vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priložniku.

Da bi se izognili morebitnim poškodbam, naprave ali njenega polnilnika nikoli ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, je nikoli ne poskušajte razstaviti in se izogibajte mehanskim ali električnim poškodbam. Souporaba spolnih igrarč lahko poveča prenos spolno prenosljivih okužb. Ne delite svojih spolnih igrarč z nikomer drugim razen s svojim rednim partnerjem in po potrebi uporabite zaščitne ukrepe. Naprave ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe materiala ohišja.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte za analno penetracijo!

Redno preverjajte stanje polnilnika in naprave ter naprave ne uporabljajte, če je katera od njenih komponent poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Če se to nanaša na vas, se pred uporabo za dodatne informacije posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne postavljajte v bližino izdelka, saj jih lahko vgrajeni magnet poškoduje.

Če se zdi, da naprava ne deluje normalno, jo izklopite in se obrnite na službo za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj ne sme presegati največje napetosti, navedene na polnilniku. Napravo je dovoljeno polniti le pri ustreznih in izjemno nizki napetosti, ki ustreza napetosti, navedeni na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta naprava vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK Izogibajte se razstavljanju, prebadanju, spreminjanju, padcu, metanju ali drugim udarcem, ki bi lahko poškodovali baterijo. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporabljajte samo baterije CR2032 Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, imajo slab vonj ali so kakor koli že v slabem stanju.

ZA OPTIMALNO UPORABO TE NAPRAVE PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA

Za zagotovitev dolge življenjske dobe baterije napravo redno polnite, tudi če je ne uporabljate.

Hranite na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Pri uporabi naprave priporočamo uporabo maziva na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola.

NAVODILA ZA BATERIJE

Evropski predpisi od nas zahtevajo naslednja navodila: Baterij ne smete odvreči med gospodinske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. V ta namen uporabite uradna zbirna mesta, kot so mesta javnih služb za odstranjevanje odpadkov. Rabljene baterije, ki jih ponujamo ali smo jih ponudili kot nove, nam lahko vrnete. V ta namen nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite tveganje kratkega stika, morate priključke litijevih baterij pred vračilom prekriti z lepilnim trakom. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da baterij ne vračate po pošti. V zvezi s tem si oglejte predpise prevoznikov glede pošiljanja nevarnega blaga.

Če so baterije varno nameščene v izdelku, jih v nobenem primeru ne poskušajte odstraniti sami. To lahko trajno poškoduje napravo. Vaše obveznosti kot stranke ureja tudi direktiva OEEO in njen prenos v nacionalno zakonodajo.

Da bi zmanjšali količino odpadkov in se izognili degradaciji okolja zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov, je treba upoštevati navodila in varnostne smernice. Rabljene baterije vsebujejo strupene snovi, ki so lahko škodljive za okolje ali vaše zdravje, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za litijeve baterije. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, ki jih je mogoče reciklirati. Pravilno sortiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje škodljive učinke sproščenih strupenih snovi na okolje in zdravje ljudi.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinske odpadke.



Glede na zakonske zahteve morajo biti pod tem simbolom navedene naslednje okrajšave (njihov pomen je naveden spodaj): Hg: baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra po teži Pb: baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca po teži Cd: baterija vsebuje več kot 0,002 % kadmija po teži

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV

Evropski predpisi od nas zahtevajo, da posredujemo naslednja navodila: Lastnike električnih aparatov opozarjamo na dejstvo,

V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi se rabljenih električnih naprav ne sme odlagati med gospodinske odpadke, temveč jih je treba zbirati ločeno. Baterije in akumulatorji, ki niso varno nameščeni v rabljeni električni napravi, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi se pri tem poškodovale, morajo biti odstranjeni brez povzročitve škode in odvrženi v skladu s predpisanim postopkom, preden se naprava odpelje na zbirno mesto. Za odstranjevanje baterij upoštevajte posebna navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je prikazan spodaj in se nahaja na rabljenih električnih napravah, dodatno označuje obveznost ločevanja odpadkov.



V skladu z direktivo OEEO in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo smo kot distributer električnih naprav dolžni brezplačno prevzeti nazaj nekatere rabljene električne naprave.

Ko kupite novo električno ali elektronsko napravo, nam lahko brezplačno vrnete rabljeno električno napravo, če opravlja v bistvu enake funkcije kot nova. Če vaša rabljena električna naprava ni večja od 25 cm v katero koli smer, nam jo lahko prav tako brezplačno vrnete, tudi če ne kupujete nove naprave. Če želite to storiti, nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Nato lahko uredimo vračilo električne naprave. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam ne pošiljate nobenih svetlobnih komponent (kot so žarnice).

Za vračilo komponent razsvetljave uporabite zbirna mesta javnih služb za odstranjevanje odpadkov ali nas kontaktirajte neposredno na zgornji e-poštni naslov.

Rabljene električne aparate lahko oddate tudi na katerem koli zbirnem mestu javne službe za odvoz odpadkov. Z upoštevanjem pravil ločevanja za odstranjevanje rabljenih električnih aparatov močno prispevate k njihovi ponovni uporabi, recikliranju in predelavi.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris vseh osebnih podatkov na rabljenih električnih napravah, preden jih zavrzete.

Da bi zmanjšali količino odpadkov, je treba upoštevati navodila in varnostne smernice ter preučiti vse možnosti popravil.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je vrsta radijske opreme [nespecifična naprava kratkega dosega] je skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija Model št.: SSC22A 3,7 V 0,57A Vgrajena litij-ionska polnilna baterija. 5 V 0,57A Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

VEČ INFORMACIJ

OBVESTILO

Ta izdelek se prodaja izključno kot rekreacijski izdelek. Uporabljajte ga samo za predvideni namen. Hranite izven dosega otrok. Ni za medicinsko uporabo. Če ste pod zdravniško oskrbo in/ali imate zdravstveno stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo odrasli in osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali brez izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so jim dana navodila za varno uporabo in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo poskušati čistiti ali vzdrževati naprave. Naprave ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz intimnega predela. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, ga in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Souporaba spolnih igrač lahko povzroči prenos spolno prenosljivih okužb. Ne delite svojih spolnih igrač z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščito s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite razpoke ali znake obrabe materiala ohišja. Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte ga za analno penetracijo! Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če je katera koli komponenta poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno na srčnem spodbujevalniku. Za dodatne informacije se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne postavljajte v bližino izdelka, saj jih lahko magnet izdelka poškoduje.

Če se zdi, da igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in preverite razdelek za tehnično podporo na naši spletni strani.

NALOŽI

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme preseči največje napetosti polnilne naprave.

To napravo je mogoče napajati le z izjemno nizko varnostno napetostjo v skladu z njeno oznako.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz vira napajanja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterije ne razstavljajte, vrтайте, spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite in ne udarjajte po nepotrebnem.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.

Baterije ne dajajte v usta. Če jo pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporablja samo eno baterijo CR2032.

Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo kakršen koli vonj ali kažejo kakršne koli druge nepravilnosti.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA INDIKACIJE

Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite ga na suhem in varnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj.

INFORMACIJE O BATERIJI

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. V ta namen uporabite uradna zbirna mesta, kot so tista, ki jih upravljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Vrnete lahko tudi rabljene baterije, ki jih prodamo ali smo nam jih prodali kot nove baterije. V ta namen nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba priključke litijevih baterij pred vračilom prekriti z lepilnim trakom. Zaradi varnostnih razlogov nam baterij ne pošiljajte po pošti in upoštevajte predpise poštne službe za pošiljanje nevarnega blaga.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Poleg tega vaše obveznosti kot stranke ureja Direktiva OEE0 in njen nacionalni zakon o prenosu v nacionalno zakonodajo. Da bi preprečili nastajanje in kopičenje odpadkov, je treba upoštevati navodila v priročniku in varnostna opozorila. Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za baterije, ki vsebujejo litij. Vendar pa baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, zato jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne učinke sproščenih onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinske odpadke.



V skladu s to oznako in če so izpolnjene vse zakonske zahteve, je treba pri označevanju baterij uporabljati naslednje simbole z naslednjim pomenom:
Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnih odstotkov živega srebra
Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 odstotka svinca po teži
Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 odstotka kadmija po teži.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU NAPRAV ELEKTRIČNI

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Lastnike električnih naprav opominjamo, da je treba v skladu z veljavno zakonodajo pokvarjene električne naprave odvreči ločeno od komunalnih odpadkov. Baterije in akumulatorje, ki niso varno nameščeni v električni napravi, ki jo je treba odvreči, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi se pri tem zlomile, je treba pred tem odstraniti, ne da bi se zlomile.

Okvarjeno električno napravo oddajte na za to določeno zbirno mesto ali mesto za odstranjevanje. Za odstranjevanje baterij glejte posebna navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, prikazan spodaj, ki je nameščen na OEE0, prav tako označuje obveznost ločenega zbiranja odpadkov.



V skladu z direktivo o OEE0 in zakonom o nacionalnem prenosu smo kot distributerji električnih naprav dolžni brezplačno predelati določeno OEE0.

Ko kupite novo električno ali elektronsko napravo, lahko brezplačno vrnete staro električno ali elektronsko napravo, ki opravlja v bistvu enake funkcije kot nova. Če vaša stara električna oprema v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno vrnete, ne da bi morali kupiti novo napravo. Če želite to storiti, nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Nato bomo poskrbeli za vračilo vaše zavržene električne naprave. Iz varnostnih razlogov vas prosimo, da ne pošiljate svetil (kot so svetilke). Za vračilo svetil uporabite zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj navedeni e-poštni naslov.

Električne naprave, ki jih želite odvreči, lahko oddate tudi na katerem koli zbirnem mestu javne službe za ravnanje z odpadki. Z oddajo električne in elektronske opreme v za to določene zbirne skupine za ločeno zbiranje pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi poškodovanih električnih naprav.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz OEE0, preden jih zavržete.

Da bi se izognili nastajanju odpadkov, je treba upoštevati navodila v priročniku in varnostna opozorila ter preveriti možnosti popravila.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH prav tako izjavlja, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/EU. CE (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,57A Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,57A Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate zdravstveno stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Deljenje spolnih igráč z drugimi ljudmi lahko privede do prenosa spolno prenosljivih bolezni. Ne delite spolnih igráč z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi s partnerjem uporabite zaščitne ukrepe. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe prevleke. Ta izdelek ni namenjen analni uporabi. Ne uporabljajte ga v anusu! Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če je katera koli komponenta poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartice z magnetnimi črtami (npr. kreditne kartice) hranite stran od izdelka, saj jih lahko magnet izdelka poškoduje.

Če izdelek kaže znake nenavadnega delovanja, ga izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

Polnjenje

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj omrežna napetost ne sme biti višja od najvišje električne napetosti, navedene na polnilniku.

Izdelek se sme napajati samo z varno zelo nizko napetostjo, kot je označeno na izdelku.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Ta izdelek ima baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek ima polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izključite polnilni kabel iz električne vtičnice.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte ali mečite, prav tako jih ne izpostavljajte drugim nepotrebim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače nenavadne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA

Za zagotovitev življenjske dobe baterije izdelek redno polnite, tudi če ga ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, ne da bi ga izpostavljali neposredni sončni svetlobi.

Priporočamo uporabo maziv na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,57Ah Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,57A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

OPOZORILO GUK

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek se sme uporabljati samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte naprave na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v tem priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, ga in njegove baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ne razstavljajte in ne zaščitujte pred mehanskimi in elektronskimi poškodbami.

Souporaba igrač lahko povzroči prenos spolno prenosljivih bolezni. Ne delite svojih spolnih igrač z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali znake propadanja premaznega materiala.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilnik in izdelek glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če je katera od komponent poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne nosite v bližini naprave, saj jih lahko magneti izdelka poškodujejo.

Če igrača kaže znake nepravilnega delovanja, jo izključite iz električnega omrežja in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite napetost lokalnega električnega omrežja, saj ne sme preseči največje vhodne omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Na napravo se sme priklopiti samo varnostna zelo nizka napetost, ki ustreza oznaki na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izključite polnilni kabel iz električnega tokokroga.

Daljšinski upravljalnik We-Vibe

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali povzročajte drugim nepotrebnim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporabljajte samo baterijo CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki kažejo znake puščanja, razbarvanja, rje, deformacije, vonja ali drugih neobičajnih stanj.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NASLEDNJA NAVODILA

ZA ZAGOTOVITEV DOLGE ŽIVLJENJSKE DOBE BATERIJE NAPRAVO REDNO POLNITE, TUDI KO JE NE UPORABLJATE. HRANITI NA VARNEM IN SUHEM MESTU, ZAŠČITENO OD NEPOSREDNE SONČNE SVETLOBE.

PRIPOROČAMO UPORABO MAZIVA NA VODNI OSNOVI Z IGRAČO. NE UPORABLJAJTE MAZIVA, GELOV ALI MASAŽNIH OLIJ Z AROMAMI, NA OSNOVI SILIKONA ALI ALKOHOLA, DA PREPREČITE POŠKODBE.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL DODATNE INFORMACIJE

OBVESTILO

Izdelek se lahko prodaja samo kot nov. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Ni primerno za medicinske namene. Hraniti izven dosega otrok. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali vaše stanje zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Ta naprava je namenjena samo odraslim osebam. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali po prejemu navodil o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek očistite pred in po vsaki uporabi v skladu z navodili v priročniku. Da preprečite poškodbe izdelka, izdelka in njegovih baterij ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Souporaba spolnih igráč lahko vodi do prenosa spolno prenosljivih bolezni. Spolne igráče delite samo s partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščito s partnerjem. Igráče ne uporabljajte, če na površini opazite razpoke ali poškodbe.

Izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilnik in igráčo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so kateri koli deli poškodovani.

Na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki, lahko vplivajo magnetna polja. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Izogibajte se približevanju naprave kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic), saj bi jih magneti v izdelku lahko poškodovali.

Če se zdi, da igráča ne deluje pravilno, jo izklopite in obiščite razdelek za podporo strankam na naši spletni strani.

POLNENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite napetost v lokalnem omrežju, saj električna napetost ne sme preseči najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku. Napravo sme napajati samo varna zelo nizka napetost, ki ustreza oznaki na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte nepotrebnim šokom.

Ne polnite baterij za enkratno uporabo. Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Uporabljajte samo ustrezne baterije CR2032. Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, če so videti puščajoče, razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali imajo druge nenavadne lastnosti.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA

Napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate, da zagotovite dolgo življenjsko dobo baterije.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov na osnovi silikona, masažnih olj ali izdelkov, ki vsebujejo alkohol.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladen z zahtevami Direktive 2014/53/EU. WOW Tech Europe GmbH nadalje izjavlja, da je izdelek skladen tudi z zahtevami Direktive 2011/65/ES (RoHS) o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,57A Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,57A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

OPOZORILO VB

Prodaja se samo kot igrača. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če se zdravite pri zdravniku in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Z deljenjem spolnih igrač se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite svoje spolne igrače z drugimi uporabniki razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe na prevleki.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte ga analno! Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so katere koli komponente poškodovane. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne približujte napravi, saj jih lahko magneti na izdelku poškodujejo.

Če se zdi, da vaša igrača deluje nenavadno, jo izklopite in poiščite nasvet v razdelku za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Naprava se sme napajati le z zelo nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebnim udarcem.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. Če baterijo pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, smrdijo ali se kako drugače nenavadno obnašajo.

ZA OPTIMALNO UPORABO UPOŠTEVAJTE TE SMERNICE
IZDELKA

Redno polnite baterijo, tudi če je ne uporabljate, da zagotovite dolgo življenjsko dobo baterije.

Hranite na varnem in suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Priporočamo, da za igračo uporabite mazivo na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe: Ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, želejev ali masažnih olj.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/EU. EU (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na naslednjem naslovu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574 Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

EE **OPOZORILO**

Prodaja se samo za zabavne namene. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni za medicinsko uporabo.

spol. Če se zdravite in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite zakovice in nakit z genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da bi se izognili poškodbam, izdelka in baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Deljenje spolnih igrač z drugimi lahko širi spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrač z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščito s partnerjem. Ne uporabljajte izdelka, če je na prevleki razpokan ali poškodovan material.

Izdelek ni namenjen analnemu seksu. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če je katera od njenih komponent poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi trakovi (kot so kreditne kartice) ne približujte napravi, saj jih magneti v izdelku lahko poškodujejo. Če se zdi, da vaša igrača deluje nenavadno, jo izklopite in preverite razdelek za podporo na naši spletni strani.

NALAGANJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presežati najvišje dovoljene omrežne napetosti, navedene na polnilniku. Izdelek se sme uporabljati samo z varnostno zelo nizko napetostjo, ki je označena na izdelku. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali kako drugače poškodujte.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so neenakomerno obarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače neobičajne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NAVODILA

Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate. Hranite na varnem, suhem mestu in stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je ta vrsta radijske opreme [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja tudi, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (direktiva RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni namenjeno za medicinske namene. Če se zdravite in/ali vaše zdravstveno stanje zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom. Če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta naprava je namenjena samo odraslim osebam. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila za varno uporabo naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja naprave otroci ne smejo izvajati. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja.
Napravo vedno očistite pred in po uporabi, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Da preprečite poškodbe izdelka, ga in baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte in ne izpostavljajte mehanskim ali električnim poškodbam.

Z deljenjem spolnih igrač lahko širite spolno prenosljive bolezni. Ne dovolite, da vaše spolne igrače uporablja kdo drug kot vaš spolni partner in vi. Po potrebi skupaj s partnerjem sprejmite zaščitne ukrepe.

Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli znake razpok ali obrabe na prevleki.
Izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno!
Redno preverjajte polnilnik in spolno igračo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan.

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za dodatne informacije se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne približujte napravi, saj jih lahko magneti v izdelku poškodujejo.

Če opazite kakršne koli nepravilnosti v delovanju spolnega pripomočka, ga izklopite in se obrnite na našo podporno ekipo prek naše spletne strani.

POLNILEC ZA IGRAČE

Pred uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.
Napravo smete napajati samo z varno, izjemno nizko napetostjo, ki je označena na njej.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.
Polnilnika ali polnilnega kabla ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
Naprava vsebuje nezamenljive baterije.
Izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo.
Po vsakem polnjenju izvlecite polnilni kabel iz vtičnice.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterije ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite ali kako drugače povzročajte vibracij.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Baterij ne dajte v usta. Če jih pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Uporabljajte samo baterije CR2032.
Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, korodirane, deformirane, oddajajo vonjave ali kako drugače kažejo nepravilnosti.

ZA PRAVILNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA

Za podaljšanje življenjske dobe baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Izdelek shranjujte na varnem, suhem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.
Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe naprave, ne uporabljajte maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola.

Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z zahtevami Direktive 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH nadalje izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami Direktive 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574 Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

VEČ INFORMACIJ

POZOR

Prodaja se izključno kot novost. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod nadzorom zdravstvenega delavca in/ali imate zdravstveno stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo le odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali osebe brez izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ki jih je poučila o varni uporabi naprave in razume morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz intimnih predelov. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku. Da bi se izognili poškodbam, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, niti ju ne smete razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Z deljenjem spolnih igrac se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite spolnih igrac z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite razpoke ali znake obrabe na prevleki.

Ta naprava ni namenjena za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so katere koli komponente poškodovane. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno na srčnem spodbujevalniku. Za dodatne informacije se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne postavljajte v bližino izdelka, saj jih lahko magneti v izdelku poškodujejo.

Če se zdi, da igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost električnega omrežja, saj ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Napravo smete napajati samo z varnostno izjemno nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na napravi. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebim udarcem.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika.

Uporabljajte samo navedene baterije CR2032.
Ne uporabljajte ali polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonjave ali kažejo kakršne koli druge nepravilnosti.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA OPOZORILA

Za dolgo življenjsko dobo baterije redno polnite napravo, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi za to igračo. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte dišečih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJ

V skladu z evropskimi predpisi smo dolžni posredovati naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko dolžni odvreči rabljene baterije. Uporabite uradna zbirna mesta, določena za ta namen, kot so tista, ki jih upravljajo javna podjetja za ravnanje z odpadki.

Rabljene baterije, ki jih dobavljamo kot nove baterije, nam lahko tudi vrnete.

Za pomoč se obrnite na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba priključke litijeve baterije pred vračilom prekriti z izolirnim trakom. Zaradi varnostnih razlogov baterij ne pošiljajte po pošti in upoštevajte predpise poštnega operaterja glede pošiljanja nevarnega blaga.

Baterij, ki so trajno nameščene v izdelku, v nobenem primeru ne smete sami odstraniti, saj lahko to povzroči trajno škodo na napravi. Obveznosti potrošnikov urejajo tudi direktive OEE0 in nacionalna zakonodaja.

Za zmanjšanje nastajanja in kopičenja odpadkov upoštevajte navodila v priročniku in varnostna opozorila.

Rabljene baterije vsebujejo onesnaževala, ki lahko škodujejo okolju ali zdravju ljudi, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To tveganje je še posebej veliko pri litijevih baterijah. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Ločeno zbiranje odpadkov omogoča ponovno uporabo teh surovin in preprečuje vpliv onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da baterij in polnilnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.



Označite baterije:
Živo srebro: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra
Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svınca
Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU OPREME ELEKTRONIKA IN ELEKTRIKA

V skladu z evropskimi predpisi smo dolžni posredovati naslednje informacije: Lastnike elektronskih in električnih naprav obveščamo, da je treba v skladu z veljavno zakonodajo stare naprave zbirati ločeno od komunalnih odpadkov. Baterije in akumulatorji, ki niso trajno nameščeni na

Električne naprave, vključno s svetilkami, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave brez poškodb, je treba v celoti ločiti in odpeljati v za to določen center za odstranjevanje odpadkov. Pri odstranjevanju baterij upoštevajte spodnja navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, prikazan spodaj, ki se nahaja na elektronskih in električnih napravah, označuje obveznost ločenega zbiranja odpadkov.



V skladu z direktivo OEE0 in nacionalno zakonodajo smo kot distributerji elektronskih in električnih naprav dolžni brezplačno prevzeti nazaj nekatere stare naprave. Ob nakupu nove elektronske ali električne naprave vam bomo brezplačno vrnili staro , možno je vrniti napravo, če v bistvu opravlja enake funkcije kot nova. Če stara naprava ne presega 25 cm na vsaki strani, jo lahko brezplačno vrnete ne glede na to, ali kupujete novo napravo. Za pomoč se obrnite na care@we-vibe.com. Poskrbeli bomo za vračilo vaših starih elektronskih naprav. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da ne pošiljate svetil (kot so svetilke). Za vračilo svetil uporabite zbirna mesta javnih podjetij za odstranjevanje odpadkov ali nas kontaktirajte neposredno na zgornji e-poštni naslov.

Stare elektronske in električne aparate lahko oddate tudi na zbirnih mestih javnih podjetij za ravnanje z odpadki. Z ločevanjem odpadkov in oddajo starih elektronskih in električnih aparatov na ustreznih zbirnih mestih pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi starih aparatov.

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na napravah, ki jih bo zavrgel, preden jih vrne.

Za zmanjšanje nastajanja odpadkov upoštevajte navodila v priročniku in varnostna opozorila ter se pozanimajte o možnostih popravila.

Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecifična oprema kratkega dosega] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574 Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot naprava za senzorično stimulacijo. Uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni namenjeno za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo te naprave posvetujte z zdravnikom. Če občutite draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave. Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je koža otekla ali vneta.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Napravo vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Priporočamo uporabo naprave z lubrikantom na vodni osnovi. Da bi se izognili poškodbam naprave, naprave in njene baterije ne smete izpostavljati temperaturam višjim od 45 °C, je ne smete razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Z deljenjem spolnih igrač se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Seks igrače uporabljajte samo s partnerjem. Po potrebi s partnerjem uporabljajte zaščito. Igrače ne uporabljajte, če na njeni površini opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.

Ta naprava ni namenjena za analno uporabo. Ne uporabljajte je analno! Redno preverjajte polnilnik in glavno enoto glede poškodb in enote ne uporabljajte, če so katere koli komponente poškodovane. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) ne postavljajte v bližino naprave, saj jih lahko magnet naprave poškoduje. Če opazite kakršne koli nepravilnosti pri delovanju naprave, jo izklopite in si oglejte razdelek za podporo, ki je na voljo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku. Zaradi varnostnih razlogov se naprava sme napajati le z zelo nizko napetostjo, ki ustreza napetosti, navedeni na napravi. Naprave ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprava vsebuje nezamenljive baterije. Naprava ima polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ne razstavljajte, ne udarjajte, ne spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite in ne izpostavljajte prekomernim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika. Uporabljajte samo baterijo CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonjave ali kažejo kakršne koli druge nenavadne lastnosti.

ZA OPTIMALNO UPORABO NAPRAVE UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA

Za dolgo življenjsko dobo baterije redno polnite napravo, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte maziv, gelov in masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola, ki vsebujejo dišave.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je naprava skladna tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot potrošniški izdelek. Napravo uporabljajte le za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.

Prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali brez izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, ga ne izpostavljajte
Kabel in baterijo izpostavljajte temperaturi višji od 45 °C, da ne razstavite ali poškodujete njune mehanike ali elektronike.
Uporaba istih spolnih igrac z drugimi ljudmi lahko povzroči spolno prenosljive bolezni. Ne uporabljajte spolnih igrac -
z drugimi uporabniki, razen s partnerjem. Po potrebi upoštevajte zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite razpoke ali znake poškodb embalaže.

Izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte ga analno!
Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb in ju ne zlorablajte.
Napravo zamenjajte, če je katera od njenih komponent poškodovana.
Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente.
naprave, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Ne nosite -
kartice z magnetnimi trakovi (npr. kreditne kartice) v bližini naprave, saj jih lahko magneti izdelka poškodujejo.
Če se zdi, da igrača ne deluje normalno, jo izklopite in preverite
Za pomoč se obrnite na razdelek »Podpora« na naši spletni strani.

polnilo
Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno raven -
napetost, saj napetost lokalnega omrežja ne sme preseči najvišje omrežne napetosti, označene na polnilni napravi.
Izdelek se sme napajati samo z varnostno zelo nizko napetostjo, ki ustreza oznaki, nameščeni na njem.
Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije.
Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izvalcite polnilni kabel iz električne vtičnice.
vezje.

Daljšinski upravljalnik We-Vibe
Naprave ni dovoljeno razstavljati, vrtati, spreminjati, spuščati, metati ali izpostavljati baterijam kakršnim koli drugim nepotrebnim udarcem.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Uporabljajte samo baterije CR2032.

Ne uporabljajte in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo neprijeten vonj ali so kako drugače nenavadne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NASLEDNJA NAVODILA

NAPRAVO REDNO POLNITE, TUDI KO JO NE UPORABLJATE, DA ZAGOTOVITE DOLGO ŽIVLJENJSKO FUNKCIJO BATERIJE.
HRANITE NA VARNEM IN SUHEM MESTU, ZAŠČITENO OD NEPOSREDNE SONČNE SVETLOBE - TI SI SVETLOBA.
PRIPOROČAMO UPORABO MAZIVA NA VODNI OSNOVI. DA PREPREČITE POŠKODBE NAPRAVE, NE UPORABLJAJTE PARFUMOV, SILIKONSKIH ALI ALKOHOLNIH MAZIVA, GELOV IN MASAŽNIH OLJ.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V ~~0,5~~ A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V ~~0,5~~ A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

LT

OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali za svoje stanje potrebujete medicinski pripomoček, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Naprava je namenjena samo odraslim osebam; osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmoglostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo na genitalnem področju odstranite uhane in nakit.
Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, niti njega niti polnilne naprave ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, niti ju ne smete razstavljati, mehansko ali električno poškodovati. Spolne igrače lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni, če jih delite. Svojih spolnih igrač ne delite z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi uporabljajte ustrezno zaščito s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte v analni odprtini!
Redno preverjajte polnilnik in izdelek glede poškodb in izdelka ne uporabljajte, če je katera od njegovih komponent poškodovana.
Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom.
Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi trakovi (kot so kreditne kartice) ne hranite v bližini naprave, saj jih lahko magneti v izdelku poškodujejo.

Če opazite, da se vaša igrača obnaša nenavadno, jo izklopite in se obrnite na podporo strankam prek našega spletnega mesta.

POLNENJE Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalno električno omrežje ne sme preseči najvišje dovoljene električne napetosti, navedene na polnilniku.

Napravo je mogoče polniti le pri varni zelo nizki napetosti, ki ustreza navedbi na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.
Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
Baterij v tej napravi ni mogoče zamenjati.
Ta naprava je opremljena z litij-ionsko baterijo za polnjenje.
Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali drobite.

Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Baterij ne dajajte v usta. Če baterijo pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
Uporabljajte samo baterije CR2032.
Ne uporabljajte ali polnite polnilnih baterij, če puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače nenavadne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, DA UPOŠTEVATE SPODNJE NAVODILA

Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi za igračo. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte aromatiziranih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladen z določbami Direktive 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/ pravno.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

VEČ INFORMACIJ NL

OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če se zdravite ali imate stanje, ki zahteva medicinski pripomoček, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo le odrasli in osebe s telesno, senzorično ali duševno okvaro ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da prejmejo navodila ali smernice glede varne uporabe naprave in razumejo morebitna tveganja. Ta naprava ni igrača za otroke.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Naprave ne uporabljajte na oteklih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili, navedenimi v priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, izdelka in baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Z deljenjem spolnih igrac se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Svoje spolne igrace ne delite z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi s partnerjem uporabljajte zaščitno opremo. Igrace ne uporabljajte, če na zunanjem materialu opazite razpoke ali druge poškodbe.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte izdelek in polnilnik glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so deli videti poškodovani.

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na zdravnika. Kartice z magnetnim trakom (kot so kreditne kartice) hranite stran od naprave, saj jih lahko magneti izdelka poškodujejo.

Če se zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo izklopite in si oglejte pogosta vprašanja na naši spletni strani.

ZA NALOŽITEV

Pred prvo uporabo naprave preverite lokalno omrežno napetost. Ta ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Napajanje naprave mora biti z izjemno nizko varnostno napetostjo, ki ustreza podatkom na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Med polnjenjem naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem ciklu polnjenja odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterije ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali kako drugače nepotrebno udarjajte.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika.

Uporabljajte samo baterijo CR2032. Ne uporabljajte baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele ali deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače neobičajne.

NAVODILA ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA:

Napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate: to zagotavlja dolgo življenjsko dobo baterije.

Napravo shranjujte na varnem in suhem mestu ter se izogibajte neposredni sončni svetlobi. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola, da preprečite poškodbe igrace.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5~~7~~W Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5~~7~~W: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot novost. Izdelek se sme uporabljati le za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če se zdravite in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta naprava je namenjena samo odraslim osebam. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja. Naprave ne smejo uporabljati na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek je treba vedno očistiti pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku. Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Z deljenjem spolnih igrac se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki, ampak samo s partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščitno opremo s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali poškodbe materiala.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Polnilnik in igračo je treba redno pregledovati glede poškodb, naprave pa ne smete uporabljati, če so katere koli komponente poškodovane. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne hranite v bližini naprave, saj jih lahko magneti izdelka poškodujejo.

Če igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in preberite pomoč na naši spletni strani.

NAKLADANJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme preseči najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Naprava se sme napajati le z zelo nizko napetostjo, ki ustreza napetosti, označeni na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne enote ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali povzročajte drugih nepotrebnih šokov.

Nepolnilnih baterij se ne sme polniti. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Uporabljajte samo baterijo CR2032. Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonjave ali so kako drugače nenavadne.

ZA OPTIMALNO UPORABO UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA
IZDELKA

Za zagotovitev dolge življenjske dobe baterije je treba napravo redno polniti, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, brez izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Ne uporabljajte maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola, da preprečite poškodbe.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja tudi, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.

com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574 Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

VEČ INFORMACIJ

OPOZORILO

Ta izdelek se prodaja izključno za zabavne namene. Izdelek je namenjen uporabi samo po predvidenem namenu. Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko uporabo. Če ste pod zdravniško oskrbo in/ali vaše stanje zahteva uporabo kakršne koli medicinske opreme, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Napravo lahko uporabljajo le odrasli, osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali osebe brez zadostnega znanja in izkušenj, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, ga ali baterij ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte in ne izpostavljajte mehanskim ali električnim poškodbam.

Souporaba spolnih igráč lahko povzroči prenos spolno prenosljivih bolezni. Ne delite spolnih igráč z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi uporabljajte s partnerjem.

zaščitni ukrepi partnerja. Igrače ne uporabljajte, če opazite razpoke ali znake poškodb premaza.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno!
Redno preverjajte polnilnik in izdelek glede poškodb in naprave ne uporabljajte, če so katere koli komponente poškodovane.
Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartice z magnetnim trakom (npr. kreditne kartice) hranite stran od naprave, saj jih lahko magneti v izdelku poškodujejo.

Če se zdi, da igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

PRISTANEK

Pred prvim polnjenjem naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Napravo je dovoljeno polniti samo z varno izjemno nizko napetostjo, kot je označeno na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali kako drugače izpostavljajte nepotrebnim udarcem. Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporabljajte samo baterije CR2032. Baterij ne uporabljajte ali polnite, če kažejo znake puščanja, razbarvanja, rje, deformacije, vonja ali drugih neobičajnih stanj.

ZA PRAVILNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA

Za zagotovitev dolge življenjske dobe baterije morate napravo redno polniti, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Pri uporabi tega izdelka priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih lubrikantov, gelov ali masažnih olj.

OPOMBE O BATERIJI

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. V ta namen uporabite uradna zbirna mesta, kot so na primer mesta podjetij za odstranjevanje odpadkov. Rabljene baterije, ki jih prodajamo ali smo jih prodali kot nove, nam lahko tudi vrnete. Za več informacij nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da bi se izognili kratkemu stiku, pred vračilom litijevih baterij pokrijte njihove priključke. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti in da upoštevate predpise glede pošiljanja nevarnega blaga s strani poštnih podjetij.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih pod nobenim pogojem ne poskušajte razstaviti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Vaše odgovornosti kot stranke ureja tudi direktiva OEEO in nacionalna zakonodaja o prenosu.

Da bi preprečili nastajanje odpadkov in smeti, upoštevajte navodila v navodilih za uporabo in varnostnih navodilih. Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali zdravju ljudi, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z baterijami, ki vsebujejo litij. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča ponovno uporabo teh surovin in preprečuje negativen vpliv sproščenih onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Pod tem simbolom je treba, če so izpolnjene zakonske zahteve, pri označevanju baterij uporabljati naslednje simbole z naslednjim pomenom:
Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra po teži
Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca po teži
Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 % kadmija po teži

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE OPREME Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Lastnike električnih naprav opozarjamo, da je treba v skladu z veljavno zakonodajo rabljene električne naprave zbirati ločeno od komunalnih odpadkov. Baterije in akumulatorje, ki niso zaprti v rabljeni električni napravi, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi se pri tem uničile, je treba pred oddajo na zbirno mesto ločiti od stare naprave na nedestruktiven način in jo ustrezno odstraniti.

Informacije o odstranjevanju baterij najdete v ločenem priročniku. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je prikazan spodaj in se nahaja na rabljenih električnih napravah, dodatno označuje obveznost ločenega zbiranja:


V skladu z direktivo OEEO in nacionalnim zakonom o prenosu smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti nazaj določeno rabljeno električno opremo.

Ob nakupu nove električne ali elektronske naprave nam lahko brezplačno vrnete staro električno napravo, če v bistvu opravlja enake funkcije kot nova. Če vaša rabljena električna naprava v nobeni dimenziji ne presega 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno vrnete, ne da bi kupili novo napravo. Za vračilo rabljene električne naprave nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Nato bomo uredili vračilo vaše rabljene električne naprave. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da ne pošiljate svetlobne opreme (npr. svetilk). Za vračilo svetlobne opreme uporabite zbirna mesta javnih organov za ravnanje z odpadki ali nas kontaktirajte neposredno na zgoraj navedeni e-poštni naslov.

Poleg tega lahko rabljene električne aparate oddate na vseh zbirnih mestih za ravnanje z odpadki. Z oddajo rabljenih električnih aparatov v ločeno zbiranje v ustrezne skupine pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim vrstam predelave rabljenih aparatov.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za odstranitev osebnih podatkov iz rabljene električne opreme, preden jo zavržete. Da preprečite nastanek odpadkov, upoštevajte navodila v navodilih za uporabo in varnostnih navodilih ter preverite možnosti popravila.

S tem podjetje WOW TECH Canada Ltd izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] v skladu z Direktivo 2014/53/ES. EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja tudi, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

PT VEČ INFORMACIJ

OBVESTILO

Prodaja se samo kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven doseg a otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo naj odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi preprečili poškodbe izdelka, niti izdelka niti njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C in ju ne smete razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Z deljenjem spolnih igrač se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrač z nikomer drugim razen s partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe premaznega materiala.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilno napravo in aparat glede poškodb in aparata ne uporabljajte, če je katera od njegovih komponent poškodovana. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno na srčnem spodbujevalniku. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) ne postavljajte v bližino izdelka, saj jih lahko magnet v izdelku poškoduje.

Če vaša igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in se obrnite na razdelek za podporo na naši spletni strani.

NALOŽI

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme preseгati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilni napravi.

Napravo je treba napajati le z izjemno nizko varnostno napetostjo, ki ustreza napetosti, navedeni na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne postavljajte v vodo ali druge tekočine.

Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izključite polnilni kabel iz vtičnice.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte ali spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite in ne povzročajte drugih nepotrebnih udarcev. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporablja samo baterije tipa CR2032. Ne uporabljajte ali polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali kažejo kakršne koli nepravilnosti.

Za optimalno uporabo izdelka upoštevajte ta navodila.

Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite ga na varnem, suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte maziv, ki so odišavljena, na osnovi silikona ali alkohola, ali masažnih gelov ali olj.

O BATERIJAH

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje informacije: Baterij in akumulatorjev se ne sme odvreči med gospodinjske odpadke. Končni uporabnik je zakonsko dolžan vrniti rabljene baterije. V ta namen uporabite uradne sisteme zbiranja, kot so zbirna mesta javnih podjetij za odstranjevanje odpadkov. Rabljene baterije, ki jih prodajamo ali smo jih prodali kot nove baterije, nam lahko prav tako vrnete. V zvezi s tem nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba priključke litijevih baterij pred vračilom zalepiti. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti in da se posvetujete s predpisi za pošiljanje nevarnega blaga s strani pošt nih podjetij.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. V nasprotnem primeru vaše obveznosti kot stranke ureja direktiva OEEO in nacionalna zakonodaja o prenosu.

Da bi se izognili odpadkom in smetem, je treba upoštevati navodila v priročniku in varnostna navodila.

Odpadni akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjeni ali odstranjeni. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi akumulatorji. Vendar pa akumulatorji vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan ali nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne učinke sproščenih onesnaževal na okolje in zdravje ljudi.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da uporabnik ne sme odvreči baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke.



V skladu z zakonskimi zahtevami je treba pod simbolom smetnjaka za identifikacijo baterij uporabiti naslednje kemične simbole z njihovimi ustreznimi pomeni:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra po teži.
Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca po teži.
Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 % kadmija po teži.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU OPREME ELEKTRIČNI

Zaradi evropskih predpisov smo dolžni posredovati naslednje podatke:

Lastnike električne opreme obveščamo, da odpadki iz opreme

Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je treba zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorji, ki niso varno shranjeni v OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz OEEO, ne da bi jih uničili, je treba pred dostavo na zbirno mesto ločiti od OEEO, ne da bi jih uničili, in jih odpeljati na določeno mesto za odstranjevanje. Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke na kolesih, ki je prikazan spodaj in se nanaša na OEEO, dodatno označuje obveznost ločenega zbiranja.



V skladu z direktivo o OEEO in nacionalnim zakonom o prenosu smo kot distributerji električne in elektronske opreme dolžni brezplačno sprejeti nazaj določene odpadne materiale.

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme nam lahko brezplačno oddate odpadno opremo, ki v bistvu opravlja enake funkcije kot nova oprema. Če vaša OEEO v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno oddate tudi brez nakupa nove opreme. Pišite nam na care@we-vibe.com. Nato bomo poskrbeli za vračilo odpadne opreme. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da nam ne pošiljate svetil (kot so na primer žarnice). Za vračilo svetil uporabite sisteme zbiranja javnih organov za ravnanje z odpadki ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj navedeni e-poštni naslov.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate tudi na vsa zbirna mesta javnih služb za odstranjevanje odpadkov. Z oddajo odpadne opreme v ločeno zbiranje v pravilne zbirne skupine pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim vrstam predelave OEEO.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za odstranitev osebnih podatkov iz odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki jo je treba izbrisati, preden jo izročite. Da bi se izognili odpadkom in smetem, je treba upoštevati navodila v priročniku in varnostna navodila ter preveriti možnosti popravila.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema [nedoločena naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja tudi, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na naslednjem naslovu: we-vi-be.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,574 Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,574: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Več podrobnosti

POZOR

Ta izdelek se prodaja izključno kot nov. Napravo uporabljajte samo po navodilih. Izdelek shranjujte izven dosega otrok. Ni namenjeno za medicinsko uporabo. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali vaše zdravstveno stanje zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom.

Posvetujte se z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se obvezno posvetujte z zdravnikom.

Ta naprava je namenjena uporabi samo odraslim in osebam z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, pod pogojem, da so prejele navodila

Preberite navodila za varno uporabo naprave in se seznanite s tveganji, ki so s tem povezana. Otroci se ne smejo igrati z napravo, je čistiti ali umivati. Naprave ne uporabljajte na oteklih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali intimni nakit. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili. ja, kot je navedeno v priročniku. Da preprečite poškodbe, izdelka in njegove baterije ne izpostavljajte je baterija izpostavljena temperaturam nad 45 °C, razstavljanju ter mehanskim ali električnim poškodbam.

Deljenje spolnih igráč lahko vodi do prenosa bolezni - spolni odnos. Ne delite spolnih igráč z drugimi uporabniki. Uporabniki, ki niso vaš spolni partner. Po potrebi uporabite zaščito. Ne uporabljajte spolne igráče, če na njeni površini opazite kakršne koli razpoke ali znake poškodb.

Ta naprava ni namenjena za analno uporabo. Naprave ne uporabljajte analno!

Redno preverjajte polnilnik in izdelek glede poškodb in izdelka ne uporabljajte, če je katera od njegovih komponent poškodovana. Enti so poškodovani. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Tega izdelka ne uporabljajte v bližini srčnega spodbujevalnika. Za več informacij se posvetujte z zdravstvenim delavcem. Posvetujte se z zdravnikom. Kartic z magnetnim trakom (npr. kreditnih kartic) ne smete postavljati v bližino izdelka, saj jih lahko poškoduje. v izdelku z magnetom. Če opazite kakršne koli težave z izdelkom, ga izklopite in se obrnite na našo skupino za podporo strankam, katere kontaktne podatke najdete na naši spletni strani.

POLNILEC

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno raven - napetost. Napetost lokalnega omrežja ne sme presegati največje dovoljene omrežna napetost, navedena na polnilniku. Napravo polnite samo pri varni izjemno nizki napetosti, kot je označeno na napravi.

Naprave ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Ta naprava vsebuje polnilne baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta naprava je opremljena z litij-ionsko baterijo za polnjenje.

Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte ali mečite.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.

Uporabljajte samo polnilne baterije CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki so videti puščajoče. umazan, zbledel, zarjavel, deformiran, oddaja neprijeten vonj ali kako drugače poškodovan.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NASLEDNJA PRIPOROČILA

Za zagotovitev dolge življenjske dobe baterije je potrebno regulirati Izdelek polnite, tudi če ga ne uporabljate. Napravo shranjujte na zaščitenem, suhem mestu, kjer se izogibajte neposredni sončni svetlobi. nebeški žarki. Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi, da preprečite poškodbe. Ne uporabljajte dišečih ali silikonskih maziv, maziv na osnovi alkohola, gelov ali masažnih olj.

Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladen z zahtevami Direktive 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS).

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu - so: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V ~~0,5~~**5**A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V ~~0,5~~**5**A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

SL OPOZORILO

Prodaja se izključno kot nov izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni namenjeno za medicinske namene. Če ste pod zdravniškim nadzorom ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek je namenjen samo odraslim osebam. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmoglostmi ali brez izkušenj in znanja lahko ta izdelek uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila za varno uporabo izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred uporabo odstranite piercinge in nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku. Izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. S tem boste preprečili poškodbe izdelka. Souporaba spolnih igrac lahko vodi do prenosa spolno prenosljivih bolezni. Ne delite spolnih igrac z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščito s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali poškodbe na prevleki.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Redno preverjajte polnilnik in igračo glede poškodb. Če so katere koli komponente poškodovane, prenehajte uporabljati izdelek. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne nosite v bližini naprave, saj jih lahko magneti na izdelku poškodujejo. Če se zdi, da igrača ne deluje pravilno, jo izklopite in preberite razdelek za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku. Izdelek se sme napajati le z varno zelo nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na izdelku.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izkjučite polnilni kabel iz električnega omrežja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebnim udarcem.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
Uporabljajte samo baterije CR2032.
Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, smrdijo ali se kako drugače nenavadno obnašajo.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

Za dolgo življenjsko dobo baterije redno polnite napravo, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Ne uporabljajte odišavljenih lubrikantov, lubrikantov na osnovi silikona ali alkohola ali masažnih olj.
To bo preprečilo poškodbe izdelka.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecificirana naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS).
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

VEČ INFORMACIJ

OPOZORILO

Namenjeno samo za zabavo. Izdelek se sme uporabljati le za predvideni namen.
Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če ste pod zdravniško oskrbo ali imate stanje, ki zahteva uporabo medicinske opreme, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek lahko uporabljajo odrasli in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo odstranite piercinge in genitalni nakit.
Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Deljenje spolnih igrac̃ z drugimi ljudmi lahko širi spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac̃ z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabljajte zaščitno s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če so na zunanjem ohišju razpoke ali znaki obrabe.

Izdelek ni namenjen za analno uporabo. Izdelka ne uporabljajte analno!
Redno preverjajte polnilnik in napravo glede poškodb. Naprave ne uporabljajte, če je katera koli komponenta poškodovana.
Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki.
Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom.
Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne približujte napravi, saj jih lahko magneti na izdelku poškodujejo.

Če naprava ne deluje kot običajno, jo izklopite in se obrnite na podporo na naši spletni strani.

LEDSTVO

Pred uporabo polnilnika preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje dovoljene omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Izdelek se lahko napaja samo z zelo nizko varnostno napetostjo, ki je skladna z oznako na izdelku.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.
Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
Ta izdelek vsebuje nezamenljive baterije.
Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo.
Po vsakem polnjenju izključite polnilni kabel iz stenske vtičnice.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Baterij ni dovoljeno razstavljati, prebadati, spreminjati, spuščati, metati ali izpostavljati drugim nepotrebnim udarcem.
Ne polnite polnilnih baterij.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
Uporabljajte samo baterije tipa CR2032.
Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonjave ali so kako drugače neobičajne.

ZA NAJBOLJŠO UPORABO UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA
IZDELKA

Da bi baterija zdržala dolgo časa, jo je pomembno redno polniti, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
Priporočamo, da za napravo uporabljate vodotopno mazivo. Ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj, saj lahko poškodujejo napravo.

S tem podjetje WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Izjavlja tudi, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na naslednjem naslovu: we-vibe.com/legal

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,57A Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,57A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.
Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

OPOZORILO TR

Prodaja se samo kot novo, iz prve roke. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko uporabo. Če imate zdravstveno stanje, ki zahteva zdravniški nadzor in/ali uporabo medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi kakršno koli draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

To napravo lahko uporabljajo samo odrasli, osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez zadostnih izkušenj in znanja pa jo lahko uporabljajo le pod nadzorom ali pa so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo povezane nevarnosti. Izdelek ni primeren za igro otrok. Čiščenja in vzdrževanja naj otroci ne izvajajo. Izdelka se ne sme uporabljati na otečeni ali vneti koži.

Pred uporabo tega izdelka je treba odstraniti vse piercinge in nakit v genitalnem predelu. Izdelek očistite pred in po vsaki uporabi v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, ga in baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte in se izogibajte mehanskim ali električnim poškodbam.

Souporaba spolnih igrač lahko povzroči prenos spolno prenosljivih bolezni. Ne delite svojih spolnih igrač z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi s partnerjem sprejmite zaščitne ukrepe. Izdelka ne uporabljajte, če opazite kakršne koli razpoke ali poškodbe materiala ohišja.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ni primeren za analno uporabo. Ne uporabljajte analno!

Redno preverjajte polnilnik izdelka in sam izdelek glede poškodb ter izdelka ne uporabljajte, če je katera od njegovih komponent poškodovana. Magnetna polja lahko neželeno vplivajo na mehanske in elektronske komponente (npr. srčne spodbujevalnike). Izdelka ne uporabljajte neposredno na srčnem spodbujevalniku. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom.

Kartice z magnetnim trakom (npr. kreditnih kartic) hranite stran od naprave, saj jo lahko izdelki z magnetnimi deli poškodujejo. Če opazite kakršne koli nepravilnosti v delovanju izdelka, izklopite napravo in se obrnite na oddelk za podporo na naši spletni strani.

POLNJENJE

Lokalna omrežna napetost ne sme preseгati največje vhodne napetosti, navedene na polnilniku. Zato pred prvo uporabo polnilnika preverite, ali je napetost združljiva z napetostjo v vaši lokaciji. Izdelek se sme napajati le z zelo nizko varnostno napetostjo, ki ustreza nalepki z navodili na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta izdelek vsebuje nezamenljive baterije. Ta izdelek vključuje polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju izključite polnilni kabel iz vira napajanja.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterij ne odstranjujte, prebadajte, ne spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite ali kako drugače izpostavljajte nepotrebnim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč v bližini. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte ali polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, rjave, deformirane, oddajajo vonjave ali so kako drugače nenavadnega videza.

ZA NAJBOLJŠO UPORABO IZDELKA PROSIMO, DA UPOŠTEVATE SPODNJA NAVODILA.

Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočamo uporabo tega izdelka z lubrikantom na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih lubrikantov, gelov ali masažnih olj.

Družba WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Družba WOW Tech Europe GmbH izjavlja tudi, da je izdelek skladen z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave o skladnosti s standardi EU je na voljo na spletni strani: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sinhronizacija
Model št.: SSC22A
3,7 V 0,5A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.
5 V 0,5A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Več informacij o CN

Opozorilo: Prodaja se samo kot novo. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko uporabo. Če prejemate zdravniško oskrbo in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Ta naprava je namenjena samo odraslim. Uporabljajo jo lahko tudi osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali osebe brez izkušenj in/ali znanja, pod nadzorom ali po prejemu navodil o varni uporabi in razumevanju povezanih tveganj. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži. Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku. Da bi se izognili poškodbam, izdelka in njegovih baterij ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte ali izpostavljajte mehanskim ali električnim poškodbam. Z deljenjem spolnih igrac se lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki razen s svojim partnerjem. Pri deljenju s partnerjem po potrebi uporabite zaščito. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake luščenja. Ta izdelek ni namenjen notranji uporabi. Ne vstavljajte ga v anus! Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb; naprave ne uporabljajte, če so kateri koli deli poškodovani. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na zdravnika. Kartic z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) ne postavljajte v bližino naprave, saj lahko magneti na izdelku te kartice poškodujejo. Če sumite, da igrača ne deluje pravilno, izklopite napajanje in se obrnite na tehnično podporo na naši spletni strani.	ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ Model: Sync Št. modela: SSC22A 3,7 V 0,5-A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija. 5 V 0,5-A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave. Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.
Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna napetost ne sme presegati najvišje napetosti, določene za to polnilno napravo. To napravo je treba napajati samo v skladu z oznakami za varnostno izjemno nizko napetost na napravi. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ga ne spirajte z vodo ali drugimi tekočinami. Ta naprava je opremljena z nezamenljivo baterijo. Ta izdelek je opremljen z eno polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju polnilni kabel izključite iz tokokroga.	
Baterije daljinskega upravljalnika We-Vibe ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterije ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte in ne polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače nenavadne.	
Za optimalno uporabo izdelka upoštevajte ta navodila za podaljšanje življenjske dobe baterije: napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate. Shranjujte na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Pri uporabi igrac priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Ne uporabljajte maziv, gelov ali masažnih olj, ki vsebujejo dišave, silikone ali alkohol, saj lahko povzročijo škodo.	

Podrobne informacije o japonski

opozori

Prodaja se izključno kot novost. Izdelek uporabljajte v skladu z njegovim predvidenim namenom. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko uporabo. Če se trenutno zdravite ali imate zdravstveno stanje, ki zahteva uporabo medicinskih pripomočkov, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi draženje kože, bolečina ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo tega izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

Ta naprava je namenjena samo odraslim. Poleg tega naj posamezniki s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali nimajo dovolj izkušenj ali znanja, napravo uporabljajo pod nadzorom in navodili, da se zagotovi varna uporaba in razumevanje morebitnih nevarnosti. Napravo hranite izven dosega otrok. Čiščenje in vzdrževanje mora vedno izvajati odrasla oseba. Ne uporabljajte na vneti ali otečeni koži.

Med uporabo izdelka odstranite vse uhane ali nakit.

Izdelek vedno očistite v skladu z navodili v priročniku pred in po uporabi.

Prosim, storite tako.

Da preprečite poškodbe izdelka, poskrbite, da izdelek in njegova baterija nista izpostavljena temperaturam, višjim od 45 °C. Prav tako se izogibajte razstavljanju izdelka ali kakršnim koli mehanskim ali električnim poškodbam.

Deljenje spolnih igrac prinaša tveganje za okužbo s spolno prenosljivimi okužbami. Ne delite spolnih igrac z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Ko jih uporabljate s partnerjem, upoštevajte potrebne previdnostne ukrepe za svojo zaščito.

Ne uporabljajte spolne igrace, ce je material prevleke razpokan ali poškodovan.

Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Prosim, da ga ne uporabljate analno.

Iskate:

Redno preverjajte polnilnik in ta izdelek glede morebitnih poškodb, in ce odkrijete kakrsne koli poškodbe komponent, prenehajte uporabljati napravo.

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za dodatne informacije se posvetujte z zdravnikom.

Kartic z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) ne približujte napravi. Magneti v izdelku jih lahko poškodujejo.

Če imate kakrsne koli težave z delovanjem tega izdelka, ga izklopite in se obrnite na oddelek za podporo na tem spletnem mestu.

Polnjenje seks igrac

Pred prvo uporabo polnilnika preverite lokalno napetost. Prepričajte se, da lokalna napetost ne presega največje dovoljene napetosti polnilnika.

Napravo napajajte z varno nizko napetostjo, ki ustreza oznakam na napravi.

Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.

Polnilnika ali polnilnega kabla ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Ta naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče ponovno napolniti.

Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo.

Po vsakem polnjenju odklopite polnilni kabel iz tokokroga.

Daljinski upravljalnik We-Vibe

Baterije ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite in je ne izpostavljajte nepotrebnim udarcem.

Ne poskušajte polniti baterije, ki ni polnilna.

Baterije ne dajajte v usta. Če jo pogoltnete, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Uporabljajte samo baterije CR2032.

Ne uporabljajte baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, imajo nenavaden vonj ali kažejo kakrsne koli druge nepravilnosti. Prav tako ne poskušajte polniti takšnih polnilnih baterij.

Za optimalno uporabo tega izdelka upoštevajte spodnja navodila.

Za daljšo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate.

Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Pri uporabi tega izdelka uporabite vodotopno mazivo. Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte odišavljenih, silikonskih ali alkoholnih maziv, gelov ali masažnih olj.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sync Št. modela: SSC22A 3,7 V 0,5 A:

Vgrajena polnilna litij-ionska baterija. 5 V 0,5 A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Opozorilo: Prodaja se izključno kot novost. Izdelek uporabljajte izključno za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinsko uporabo. Če ste pod zdravniško oskrbo ali imate simptome, ki zahtevajo medicinsko opremo, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če občutite draženje kože, bolečino ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom. Ta naprava je namenjena samo odraslim. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali tiste, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko napravo uporabljajo, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi in razumejo povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja. Ne uporabljajte na otečeni ali vneti koži. Pred uporabo odstranite morebitne piercinge ali nakit iz genitalnega področja. Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka ali njegove baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte in ne povzročajte mehanskih ali električnih poškodb. Uporaba spolnih igrač skupaj lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Spolne igrače ne delite z nikomer drugim razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake poškodb. Ta izdelek ni namenjen analni uporabi. Ne uporabljajte ga analno! Redno pregledujte polnilno napravo in igračo glede poškodb ter naprave ne uporabljajte, če so kateri koli deli poškodovani. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Naprave ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom. Kartic z magnetnimi črtami (npr. kreditnih kartic) ne približujte napravi, saj jih lahko magneti izdelka poškodujejo. Če se igrača obnaša nenavadno, jo izklopite in se obrnite na podporo prek našega spletnega mesta.

Pred prvo uporabo polnilne naprave/naprave za polnjenje baterije preverite lokalno napetost. Lokalna napetost ne sme presegati najvišje dovoljene napetosti polnilne naprave. Naprava mora biti napajana le z varno nizko napetostjo, ki ustreza indikaciji naprave. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ta naprava je opremljena z nezamenljivo baterijo. Ta izdelek je opremljen z litij-ionsko baterijo za polnjenje. Po vsakem končanem polnjenju polnilni kabel izključite iz tokokroga.

Baterije daljinskega upravljalnika We-Vibe ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebim udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterije ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte in ne polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, so videti deformirane, imajo slab vonj ali so kako drugače nenavadne.

Navodila za optimalno uporabo izdelka: Za dolgo življenjsko dobo baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate. Hranite na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočljivo je, da z igračo uporabljate mazivo na vodni osnovi. Da bi se izognili poškodbam, ne uporabljajte dišečih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi silikona ali alkohola.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sync Št. modela: SSC22A 3,7 V 0,5 A:

Vgrajena polnilna litij-ionska baterija. 5 V 0,5 A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Več informacij od TCN

opozori

Prodaja se samo kot novo. Ta izdelek je namenjen samo za predvideno uporabo. Hraniti izven dosega otrok. Ni primerno za medicinske namene. Če prejimate zdravniško oskrbo in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Če občutite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Ta naprava je namenjena samo odraslim. Osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali tiste, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom, potem ko prejmejo navodila o varni uporabi in razumejo povezana tveganja. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na oteklih ali vnetih predelih kože. Pred uporabo odstranite nakit iz genitalnega področja. Izdelek očistite v skladu z navodili v priročniku pred in po uporabi. Da bi se izognili poškodbam, izdelka in njegovih baterij ne izpostavljajte temperaturam nad 45 °C, ga ne razstavljajte ali izpostavljajte mehanskim ali električnim poškodbam. Souporaba spolnih igrac lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki razen s partnerjem. Pri souporabi s partnerjem po potrebi uporabite zaščitne ukrepe. Igrače ne uporabljajte, če na preveki opazite kakršne koli razpoke ali luščenje. Ta izdelek ni namenjen notranji uporabi. Ne vstavljajte je v anus! Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb. Če je kateri koli del poškodovan, naprave ne uporabljajte. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) ne postavljajte v bližino izdelka, saj lahko magneti na izdelku te kartice poškodujejo. Če sumite, da igrača ne deluje pravilno, izklopite napajanje in se obrnite na našo tehnično podporo na naši spletni strani.

Baterija

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna napetost ne sme presegati najvišje napetosti napajanja, določene za to polnilno napravo. Ta izdelek se lahko napaja samo z izjemno nizko varnostno napetostjo, označeno na izdelku. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ga ne spirajte z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava ima nezamenljivo baterijo. Izdelek vsebuje eno polnilno litij-ionsko baterijo. Po vsakem polnjenju polnilni kabel izključite iz tokokroga.

WE-VIBE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Baterije ne razstavljajte, prebadajte, spreminjajte, spuščajte, mečite ali izpostavljajte drugim nepotrebni udarcem. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterije ne dajajte v usta. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte samo baterije CR2032. Ne uporabljajte in ne polnite baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače nenavadne.

Za optimalno uporabo izdelka upoštevajte ta navodila. Za podaljšanje življenjske dobe baterije napravo redno polnite, tudi ko je ne uporabljate. Shranjujte na varnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Pri uporabi igrac priporočamo uporabo lubrikanta na vodni osnovi. Ne uporabljajte maziv, gelov ali masažnih olj, ki vsebujejo dišave, silikone ali alkohol, saj lahko povzročijo škodo. Pri opremi z nizko porabo energije za radiofrekvenčno (RF) opremo z odobrenim certifikatom podjetja, posli ali uporabniki ne smejo spreminjati frekvence, povečevati moči ali spreminjati prvotnih oblikovnih značilnosti in funkcij brez odobritve. Uporaba opreme z nizko porabo energije za radiofrekvenčno (RF) opremo ne sme vplivati na varnost letenja ali motiti legitimnih komunikacij, če se zaznajo motnje, je treba uporabo takoj prekiniti in odpraviti, dokler se motnje ne odpravijo, preden se nadaljuje z uporabo. Legitimne komunikacije se nanašajo na radijske komunikacije, ki delujejo v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij. Oprema z nizko porabo energije za radiofrekvenčno (RF) opremo mora prenašati motnje legitimnih komunikacij ali industrijske, znanstvene in medicinske elektromagnetne opreme.

ELEKTRIČNA NAZIVNA MOČ

Model: Sync Št. modela: SSC22A 3,7 V 0,5 A: Vgrajena polnilna litij-ionska baterija. 5 V 0,5 A: Pri polnjenju z uporabo USB-polnilne naprave.

Uporabite USB-napajalnik (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.