

We-Vibe Temp

Navodilo za uporabo

Pregled



1 Vključite Temp z 2-sekundnim pritiskom na gumb We-Vibe. Dotaknite se gumba za preklapljanje med 3 intenzivnostmi vibracij in 3 načini vzorca. Dvakrat pritisnite gumb za ustavitev vibracij.


2 Kliknite gumb Snežinka, da znižate temperaturo igrake na 20 °C. Držite za izklop.

Kliknite gumb Plamen, da zvišate temperaturo igrake na 38 °C. Držite za izklop.

4 Magnetni polnilniki

Temp je temperaturni vibrator, ki preklaplja iz vročega (38 °C) v hladno (20 °C), da draži erogene cone vašega partnerja.

Čiščenje

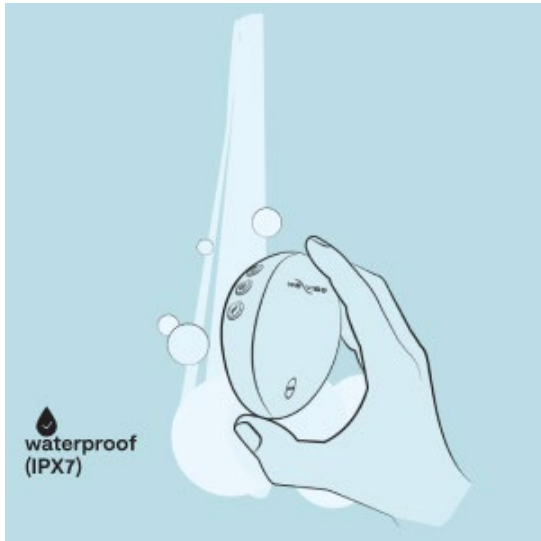

Temp sperite s toplo vodo in ga posušite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Za najboljše rezultate priporočamo uporabo vrhunskega čistila za igrake.


Uživajte



Preklaplajte temperaturo Tempa iz vročega v hladno, da dražite svojega partnerja – za zabavno predigro poskusite bradavice, notranjo stran stegen in genitalije.

Med igro lahko uporabite malo lubrikanta na vodni osnovi.

Polnjenje

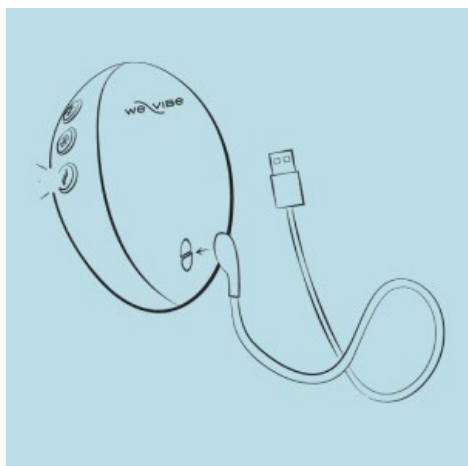

Z vsakim polnjenjem lahko uživate v do 60 minutah igre. Ko je čas za polnjenje, polnilnik namestite na magnetne zatiče. Po 120 minutah je vaša igrača pripravljena za uporabo.

Varnostna navodila

OPOZORILO

Prodaja se samo kot novost. Ni primerno za medicinske namene. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Izdelek takoj prenehajte uporabljati, če občutite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, in se posvetujte z zdravnikom. Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasli. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko izdelek uporabljajo le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože. Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalij. Izdelek pred in po uporabi vedno očistite v skladu z navodili v priročniku. Da bi preprečili poškodbe izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Souporaba spolnih igrač lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Svojih spolnih igrač ne delite z drugimi uporabniki, razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe. Ta izdelek ni namenjen za analno uporabo. Ne uporabljajte analno! Da preprečite madeže, mehke strani izdelka ne postavljajte na vpojno površino. Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb in ju v primeru poškodb ne uporabljajte. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na zdravnika. Kartice z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) hranite stran od izdelka, saj jih lahko magnet izdelka poškoduje. Če se zdi, da vaš izdelek deluje nenavadno, ga izklopite in se posvetujte z razdelkom za podporo na naši spletni strani. **POLNJENJE**

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku. Izdelek se sme polniti le z ustrežno, izjemno nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na izdelku. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije. Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Polnilni kabel po vsakem polnjenju izdelka izključite iz električnega omrežja.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

Za dolgo življenjsko dobo baterije izdelek redno polnite, tudi če ga ne uporabljate. Shranjujte na varnem in suhem mestu, zaščitnem pred neposredno sončno svetlobo. Priporočamo uporabo maziva na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, z izdelkom ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi alkohola. Ne uporabljajte maziv na osnovi silikona s silikonskimi izdelki.

OPOMBA O BATERIJAH:

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. Za to uporabite uradne zbirne centre, kot so zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Rabljene baterije, ki jih imamo ali smo vam jih pripeljali, lahko vrnete tudi kot nove baterije. Za več informacij nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba pole litijevih baterij pred vračilom zalepiti s trakom. Iz varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti, in vas opozarjamo na predpise za pošiljanje nevarnega blaga, ki jih zagotavljajo poštni prevozniki. Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Vaše obveznosti kot stranke sicer urejata direktiva OEE0 in nacionalna izvedbena zakonodaja. Za preprečevanje odpadkov in smetenja upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila. Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še



posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi baterijami. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne vplive na okolje in zdravje ljudi zaradi sproščenih onesnaževal. Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Če so prisotne zakonske zahteve, ta znak pomeni, da je treba pri označevanju baterij uporabiti naslednje simbole in njihov pomen:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra


Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svineca

Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija

OPOMBE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE OPREME

Evropski predpisi zahtevajo, da zagotovimo naslednje informacije: Lastnike električne opreme želimo opozoriti, da je treba staro električno opremo zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti v stari električni opremi, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz opreme,

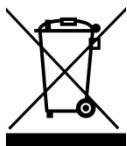

ne da bi se uničile, je treba pred oddajo na zbirno mesto za pravilno odstranjevanje ločiti od stare opreme na nerazoren način. Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan spodaj in je pritrjen na staro električno opremo, prav tako pomeni, da je treba opremo zbirati ločeno:

V skladu z direktivo OEE0 in nacionalno izvedbeno zakonodajo smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti vračilo določene odpadne električne opreme. Ob nakupu nove električne in elektronske naprave nam lahko brezplačno oddate staro električno napravo, ki v bistvu opravlja enake funkcije kot nova naprava. Če vaša stara električna oprema v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno oddate tudi brez nakupa nove naprave. Za vračilo svetil uporabite zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj omenjeni e-poštni naslov. Staro električno opremo lahko oddate tudi na katero koli zbirno mesto, ki ga upravljajo javni organi za odstranjevanje odpadkov. Z oddajo stare električne opreme v ločeno zbiranje v ustrezne zbirne skupine pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim vrstam predelave starih naprav. Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz rabljene električne opreme, preden jo oddate v odstranjevanje. Prosimo, upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila, da preprečite nastajanje odpadkov, in preverite morebitne možnosti popravila.

Električna nazivna napetost

Model: Temp

Št. modela: TMP10A

3,7 V 1,5 A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.

5 V V 0,5 A: Pri polnjenju z napravo USB za polnjenje.

Uporabite USB AC adapter (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

FCC SDoC (We-Vibe Temp, TMP10A)

Odgovorna oseba - ZDA. Kontaktni podatki:

WOW Tech USA Ltd.
103 Foulk Rd, Ste. 202
Wilmington, DE, ZDA
19803-3742

Pozor: Predsednik

GARANCIJA PROIZVAJALCA

WOW Tech Europe GmbH ponuja prostovoljno garancijo proizvajalca za ta izdelek, ki velja poleg zakonske garancije, do katere so potrošniki upravičeni pri svojem prodajalcu. Podrobnosti o garanciji proizvajalca najdete na spletni strani www.we-vibe.com.

WOW Tech Europe GmbH
Hermann-Blankenstein-Str. 510249 Berlin, Nemčija

SKRB ZA STRANKE

care@we-vibe.com

www.we-vibe.com

Embalaža



Priročniki



Izdelek



Datum izdaje: 11/2023

MA-00249_rev-B